



SPX Corporation
655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060-0995 EE.UU.
Teléfono: (507) 455-7000
Serv. Téc.: (800) 533-6127
Fax: (800) 955-8329
Ingreso de pedidos: (800) 533-6127
Fax: (800) 283-8665
Ventas internacionales: (507) 455-7223
Fax: (507) 455-7063

Formulario No. 525069

Lista de partes e
Instrucciones de funcionamiento
para:

5268
5269

Rampas para camiones

Capacidad máxima: (cada uno) 20,000 lbs. / 9,075 kg
(par) 40,000 lbs. / 18,150 kg


Precauciones de seguridad



Para evitar lesiones personales o daño en el equipo:



- Analice, comprenda y siga todas las instrucciones antes de poner este dispositivo en funcionamiento. Si el operador no puede leer o comprender estas instrucciones de funcionamiento y las precauciones de seguridad, éstas deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.

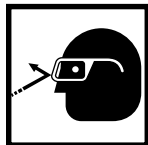

- Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA.

- NO exceda la capacidad clasificada (20 toneladas) de cada rampa. NO utilice las rampas con llantas sencillas; el ancho de labor máximo permitido es de 10 pulgadas.

- Utilice las rampas sólo en una superficie firme y nivelada.

- NO conduzca el vehículo sobre la rampa hasta que la manija de la rampa esté completamente apoyada bajo la rampa, esto libera las ruedas de la rampa y la hace más estable.

- Centre la rueda del vehículo entre los lados de la rampa.


- NO desconecte los frenos del vehículo, el motor o los componentes de la transmisión, el árbol de la transmisión, empalmes universales o ruedas mientras el vehículo se encuentra sobre las rampas.

- Para evitar el movimiento de la rampa mientras la está utilizando, mantenga limpio el material antideslizante que utilice debajo de la base de la rampa.

- Utilice las rampas sólo juntas para sostener un extremo del vehículo. NO sostenga simultáneamente ambos extremos o sólo un lado del vehículo.
- NO utilice otro equipo de levantamiento con las rampas.
- NO utilice las rampas si están dañadas, alteradas o en malas condiciones. Revise siempre las rampas antes de utilizarlas. Lubrique mensualmente todas las partes giratorias y deslizantes de las rampas.

Instrucciones de funcionamiento

1. Jale la manija en la rampa del camión y gire la rampa a su posición directamente al frente de la rueda del vehículo.
2. Baje la manija y regrésela completamente a su posición de almacenamiento debajo de la rampa. Esto libera las ruedas de la rampa y la estabiliza.
3. LENTA y CUIDADOSAMENTE conduzca el vehículo sobre la rampa, con la rueda del vehículo recta y alineada con el centro de la rampa.
4. Una vez el vehículo llega a la parte superior de la rampa, aplique los frenos del vehículo para evitar que se mueva sobre el extremo de la rampa.
5. Accione el freno de emergencia y coloque la transmisión del vehículo en la posición de estacionamiento o en marcha de reversa para la transmisión manual.
6. Coloque las cuñas frente a y detrás de todas las ruedas que aún estén en contacto con el suelo.
7. Verifique que el vehículo y las rampas estén estables antes de comenzar cualquier trabajo en el vehículo.

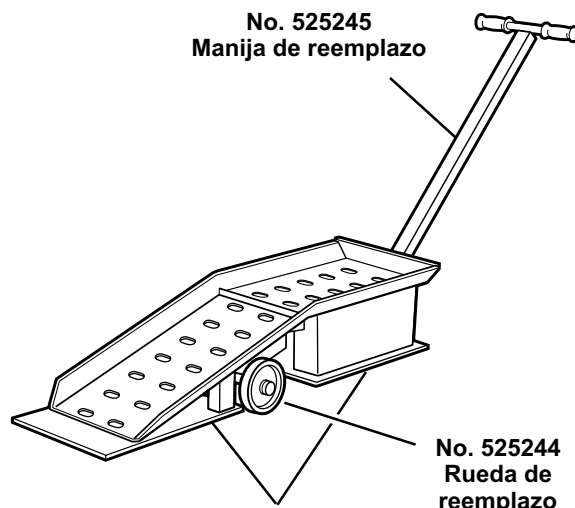

No. 525246 - 5268
Almohadillas de deslizamiento de reemplazo

No. 530382 - 5269
Almohadillas de deslizamiento de reemplazo