




655 Eisenhower Drive  
 Owatonna, MN 55060 EE.UU.  
 Teléfono: (507) 455-7000  
 Serv. Téc.: (800) 533-6127  
 Fax: (800) 955-8329  
 Ingreso de pedidos: (800) 533-6127  
 Fax: (800) 283-8665  
 Ventas internacionales: (507) 455-7223  
 Fax: (507) 455-7063

## Inclinador de ruedas


### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



**PRECAUCIÓN:** Para evitar lesiones personales y daño al equipo,

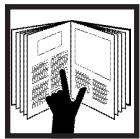

- Si el operador no puede leer español, las instrucciones de funcionamiento y las precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.

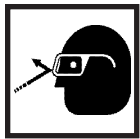

- Utilice protección para los ojos que cumpla con los requerimientos de ANSI Z87.1 y OSHA.
- Para evitar lesiones, no suelte la manija una vez que la rueda ha comenzado a inclinarse.
- No deje de prestar atención a la rueda en una posición vertical.
- Use el inclinador de ruedas sólo para levantar ruedas.

### Instrucciones de funcionamiento

#### Para levantar la rueda

1. Desinfe la llanta y rompa la burbuja de la llanta.
2. Con la brida de montaje de la llanta contra el piso, enganche el inclinador de ruedas con el émbolo de la rueda, como se muestra en la Figura 1.
3. Párese en el piso del lado opuesto de la rueda al inclinador de ruedas.
4. Coloque ambas manos en el extremo del asa de la herramienta.

**¡ADVERTENCIA!** Para evitar lesiones, no suelte la manija una vez que la rueda ha comenzado a inclinarse.

5. Hale lentamente la manija del inclinador de ruedas hacia usted para levantar la rueda a una posición vertical. Consulte las Figuras 2 y 3.
6. Una vez que la rueda esté en posición vertical, retire el inclinador de ruedas.

#### Para bajar la rueda

1. Enganche el inclinador de ruedas con su émbolo.
2. Con ambas manos en el inclinador de ruedas, empuje la manija del inclinador de ruedas para que la rueda comience a moverse hacia el piso, entonces termine lentamente de bajar la rueda al piso.

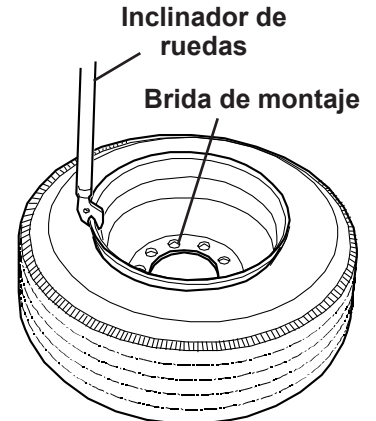


Figura 1

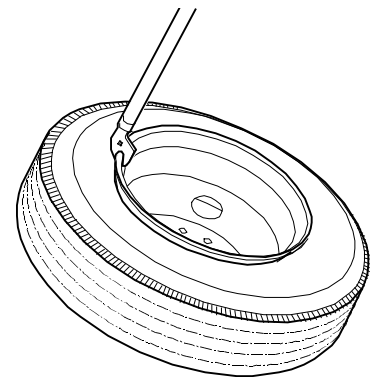


Figura 2

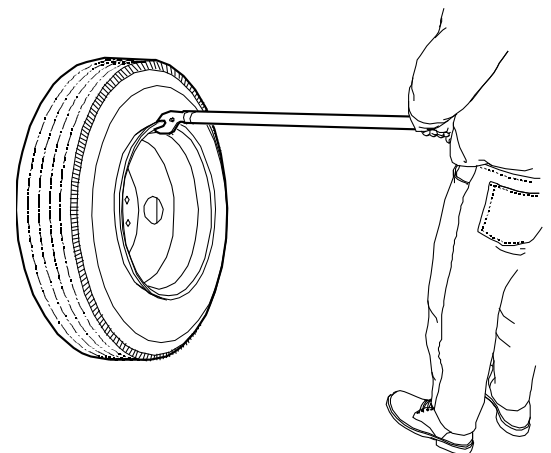


Figura 3