




655 Eisenhower Drive
 Owatonna, MN 55060 EE.UU.
 Teléfono: (507) 455-7000
 Serv. Téc.: (800) 533-6127
 Fax: (800) 955-8329
 Ingreso de pedidos: (800) 533-6127
 Fax: (800) 283-8665
 Ventas internacionales: (507) 455-7223
 Fax: (507) 455-7063

Halador de Unión en U

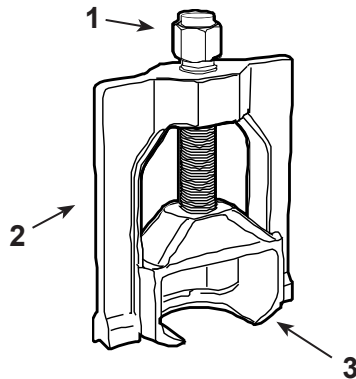

Lista de partes

Núm.de Artículo	Núm.de parte	Cant.	Descripción
1	5190-3	1	Juego de tornillo a presión (tornillo a presión, arandela, perno)
2	5190-1	1	Marco del halador
3	5190-2	1	Copa del halador
	5190-4	1	Tapa contra el polvo (no se muestra)


Instrucciones de funcionamiento



Advertencia: Cuando utilice esta herramienta, use protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA para evitar lesiones personales.

1. Retire todos los pernos de las copas del cojinete.
2. Deslice el halador de unión en U núm. de 5190 sobre la horquilla del eje impulsor, como se muestra.
3. Utilice una llave o conector de 3.18 cm (1-1/4") para girar hacia la derecha el tornillo a presión.
4. Cuando la copa del cojinete esté floja, repita el procedimiento en cada copa del cojinete.

¡PRECAUCIÓN! Para evitar que se dañe el halador de unión en U, mantenga las roscas del tornillo a presión limpias y lubricadas.

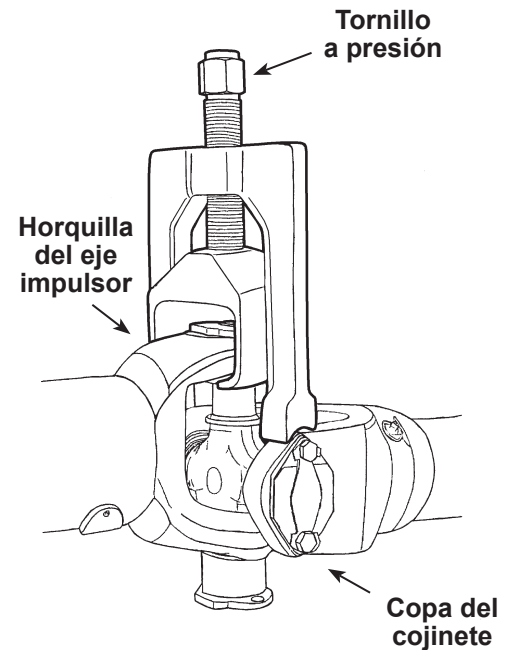

Consejo técnico

En algunas líneas de dirección antiguas, es posible que la cruz de la unión en U se hunda en la horquilla antes de que se retire por completo la copa del cojinete. En ese caso, hale la cruz de la unión en U lo suficiente para permitir que los cojinetes de aguja se muevan hacia la ruta del muñón. Luego, aplique de nuevo el halador. La cruz de la unión en U comprimirá los cojinetes de aguja y se podrá retirar la copa del cojinete.