



655 Eisenhower Drive
 Owatonna, MN 55060 É.-U.
 Téléphone : (507) 455-7000
 Service technique : (800) 533-6127
 Télécopieur : (800) 955-8329
 Réception commandes : (800) 533-6127
 Télécopieur : (800) 283-8665
 Ventes internationales : (507) 455-7223
 Télécopieur : (507) 455-7063


Formulaire numéro 537281

Liste des pièces et
 Consignes d'utilisation
 pour :

1725

Barre de support du moteur

Capacité maximale : 700 lb

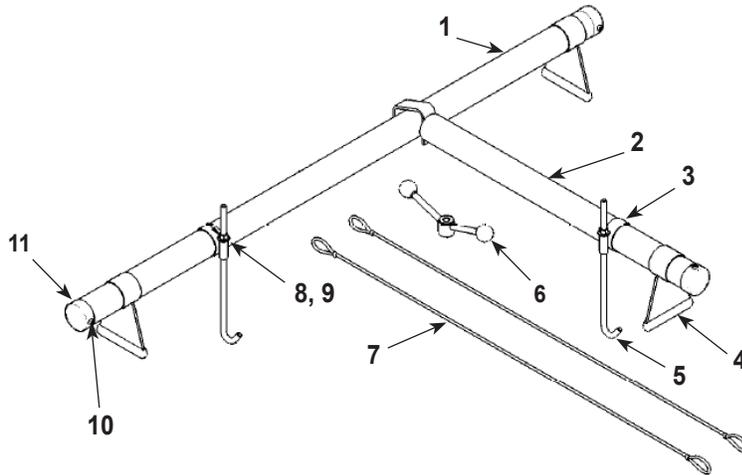


Liste des pièces

| Article | Pièce | Qté Requis | Description |
|---------|--------|------------|---|
| 1 | 532525 | 1 | Tube |
| 2 | 532938 | 1 | Troisième bras de support |
| 3 | 532936 | 2 | Glissière |
| 4 | 532935 | 3 | Support |
| 5 | 540863 | 2 | Crochet en J |
| 6 | 538531 | 1 | Clé à douilles |
| 7 | 541000 | 2 | Rondelle |
| 8 | 540670 | 2 | Rondelle de butée |
| 9 | 10208 | 2 | Écrou hexagonal |
| 10 | 11006 | 3 | Vis d'assemblage |
| 11 | 537077 | 3 | Bouchon de protection |
| | 573280 | 1 | Non illustré Étiquette / logo d'avertissement |

Mesures de sécurité



AVERTISSEMENT : pour éviter les blessures corporelles :

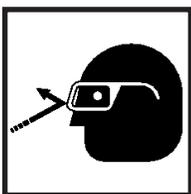

- Lisez, comprenez bien et suivez toutes les directives avant de faire fonctionner cet appareil.
- Portez des lunettes de protection qui respectent les normes ANSI Z87.1 et OSHA.
- Cet outil a été conçu pour servir de barre de support à moteur lorsqu'un essieu transversal ou une boîte de vitesses est en réparation ou se fait enlever. N'utilisez jamais cet outil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.



- Ne dépassez pas la capacité prévue pour cet outil.
- Il est essentiel que la force de la structure de lèvre du véhicule soit adéquate pour supporter le poids du moteur; la surface de la structure de lèvre doit être plate afin d'empêcher la barre de support de moteur de glisser.
- Ne restez jamais sous une charge suspendue par un dispositif de levage ou de support.

Reportez-vous aux instructions sur le fonctionnement livrées avec le produit pour obtenir des détails relatifs au fonctionnement, aux essais, au démontage, au montage et à l'entretien préventif.

Les articles qui composent cette liste de pièces ont été testés avec soin et sélectionnés par OTC.
Par conséquent : N'utilisez que des pièces de remplacement OTC d'origine.

Pour toutes questions supplémentaires, consultez notre service technique au : 800-533-6127

Page n° 1 sur 1

Date d'émission : Rév. D, 5 juin 2015

Consignes d'utilisation

Inspectez les zones de montage de la structure de lèvre du véhicule afin de déterminer la zone la plus solide dans laquelle il est possible de monter la barre de support du moteur. *Remarque : Si le moteur s'affaisse lorsqu'il est fixé à la barre de support du moteur, réglez les crochets en J.*

Utilisation de la barre de support du moteur sans le troisième bras de support

Assemblez la barre de support comme l'indique l'illustration 1.

Si le moteur est équipé d'un support, positionnez les pieds du support sur la structure de lèvre du véhicule et tenez le support du moteur à l'aide d'un crochet en J.

Si le moteur n'est pas équipé d'un support, placez la sangle autour du moteur et fixez-la aux deux crochets en J tel qu'il est indiqué sur l'illustration 2.

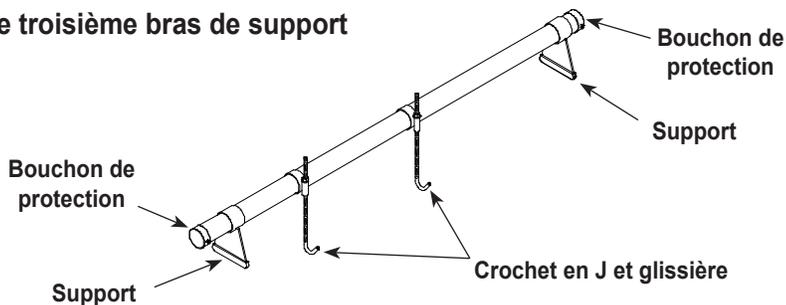


Figure 1

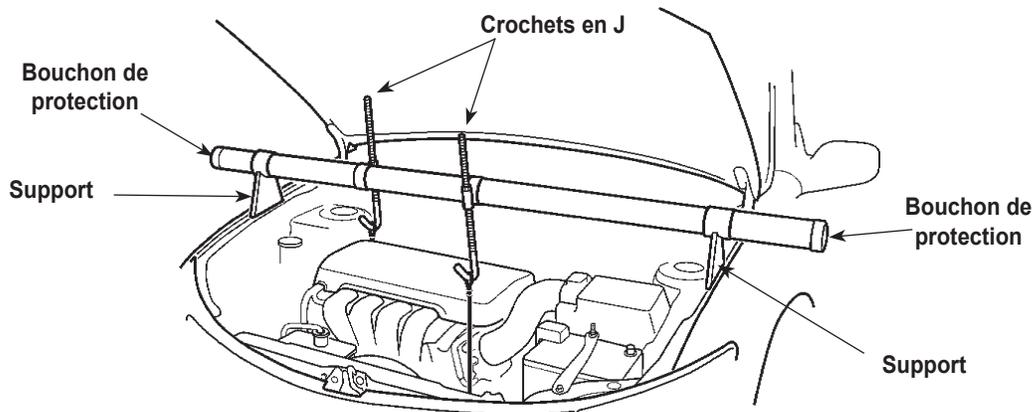


Figure 2

Utilisation de la barre de support du moteur avec le troisième bras de support

Assemblez la barre de support comme l'indique l'illustration 3.

Si le moteur est équipé d'un support, positionnez les pieds du support sur la structure de lèvre du véhicule, déposez le troisième bras de support sur une surface solide à l'avant du véhicule, et fixez le support de moteur à l'aide d'un crochet en J.

Si le moteur n'est pas équipé d'un support, placez la sangle autour du moteur et fixez-la aux deux crochets en J tel qu'indiqué sur l'illustration 4.

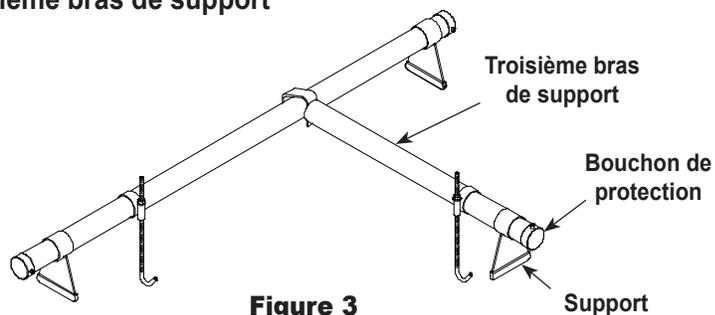


Figure 3

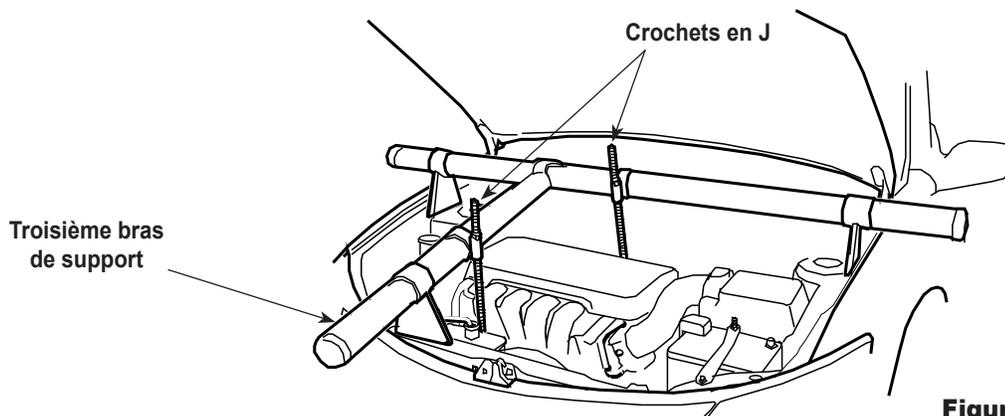


Figure 4