



655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 É.-U.
Téléphone : (507) 455-7000
Service technique : 800 533-6127
Télécopieur : 800 955-8329
Entrée de commandes : 800 533-6127
Télécopieur : 800 283-8665
Ventes internationales : (507) 455-7223
Télécopieur : (507) 455-7063
Website : otctools.com

Formulaire numéro 540473


Consignes d'utilisation
pour :

1781B

Pied tripode de levage

Capacité maximale : 2 tonnes

Le pied tripode de levage a été conçu pour aider à soutenir les composants du véhicule pendant la dépose ou l'installation.

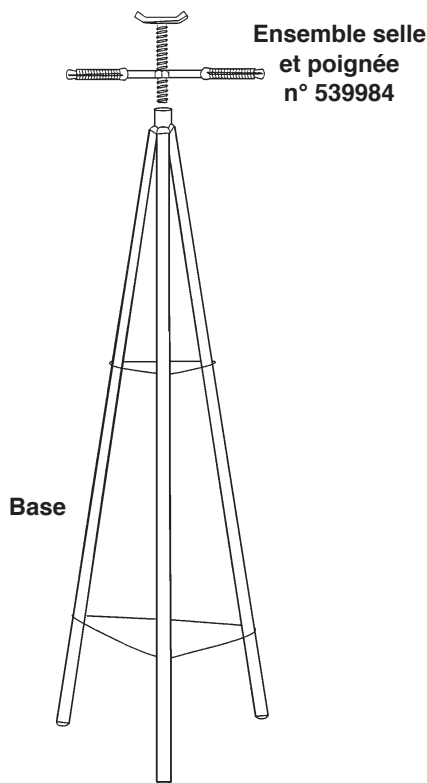

Mesures de sécurité



Attention : Pour empêcher des défaillances ou des dommages à l'équipement pouvant causer des blessures personnelles :

- Il faut lire, comprendre et suivre ces directives.
- Portez des lunettes de protection qui respectent les normes ANSI Z87.1 et OSHA.
- Inspectez l'état du pied tripode de levage avant chaque utilisation; n'utilisez pas le pied s'il est endommagé, a été modifié ou est en mauvais état.
- Utilisez le pied sur une surface dure et de niveau. Un pied doit avoir un contact solide avec le sol.
- Ne tentez pas de soutenir un véhicule avec ce pied. Il a été conçu uniquement pour vous aider à soutenir les composants du véhicule.
- Placez la charge au centre de la selle, non pas sur les lèvres extérieures.
- Ne dépassez pas la capacité nominale prévue pour le pied tripode de levage.
- Testez la stabilité de la charge.



Consignes d'utilisation

Soulever la charge

Tournez la poignée de réglage vers la droite jusqu'à ce que le pied tripode de levage soit en contact avec la charge. Continuez à tourner la poignée pour soulever la charge jusqu'à la hauteur requise.

Baisser la charge

Pour baisser le pied tripode de levage, tournez vers la gauche la poignée de réglage.