



655 Eisenhower Drive  
 Owatonna, MN 55060 États-Unis  
 Téléphone : (507) 455-7000  
 Serv. tech. : (800) 533-6127  
 Télécopie : (800) 955-8329  
 Entrée de commandes : (800) 533-6127  
 Télécopie : (800) 283-8665  
 Ventes internationales : (507) 455-7223  
 Télécopie : (507) 455-7063


Formulaire n° 563609

Liste des pièces et  
 consignes d'utilisation  
 pour :



4295

## Trousse d'entretien de goujons de roue

### Liste des pièces

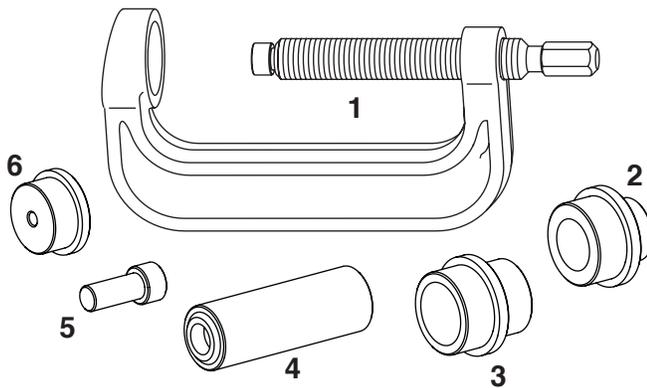

n° d'article	n° de pièce	Qté	Description
1	543206	1	Ensemble cé/vis à pression (comprend un cé n° 521808-1; une vis à serrage à main n° 523622; une vis à pression n° 37703; une bille en acier n° 14472; un joint torique n° 10273 et un bouchon n° 542509)
2	542715	1	Adaptateur de retrait (33,9 mm ID)
3	542714	1	Adaptateur de retrait (40,8 mm ID)
4	563608	1	Cuvette de réception
5	541229	1	Goupille de retrait
6	563607	1	Adaptateur d'installation
	35448	1	Sachet de lubrifiant (à utiliser sur les filets; non illustré)



Mesures de sécurité




**MISE EN GARDE :** Pour éviter toute blessure corporelle lors de l'utilisation de ces outils :

- Étudiez, comprenez bien et suivez toutes les consignes d'utilisation et les mesures de sécurité associées à cette trousse d'outils. Si l'opérateur n'est pas en mesure de lire et de comprendre ces consignes, les mesures de sécurité et les consignes d'utilisation doivent lui être expliquées dans sa langue maternelle.
- Portez des lunettes de protection conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.
- Avant de procéder à des réparations, bloquez les routes du véhicule pour éviter tout mouvement du véhicule.
- Vérifiez l'alignement final des outils et composants avant d'utiliser le cé pour exercer une pression.

### Retrait du goujon de roue


1. Déterminez l'adaptateur de retrait adapté au goujon de roue : n° 542714 ou n° 542715. Insérez l'adaptateur dans le cé n° 543206.
2. Placez le cé et l'adaptateur sur un goujon de roue (voir Figure 1).
3. Serrez la vis à pression jusqu'à ce qu'elle atteigne le goujon, puis vérifiez l'alignement de tous les outils et composants.
4. Serrez la vis à pression jusqu'à ce qu'elle atteigne le goujon, puis vérifiez l'alignement de tous les outils et composants.

*Remarque : utilisez une goupille de retrait n° 541229 pour les applications où la vis à pression n'est pas suffisamment longue pour retirer entièrement le goujon de roue du moyeu.*

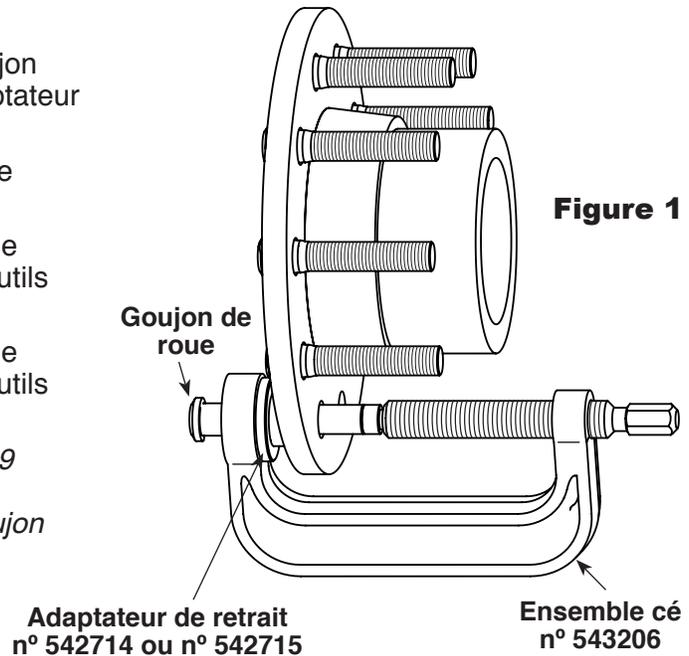

### Installation du goujon de roue

1. Insérez l'adaptateur d'installation n° 563607 dans le cé, puis placez le goujon de roue dans l'adaptateur.
2. Insérez le goujon de roue par le moyeu.
3. Placez la cuvette de réception n° 563608 sur le goujon de roue tel qu'indiqué.
4. Serrez la vis à pression jusqu'à ce qu'elle atteigne la cuvette, puis vérifiez l'alignement de tous les outils et composants.
3. Continuez à serrer la vis à pression (en utilisant une clé à chocs, si nécessaire) jusqu'à ce que le goujon de roue soit installé.

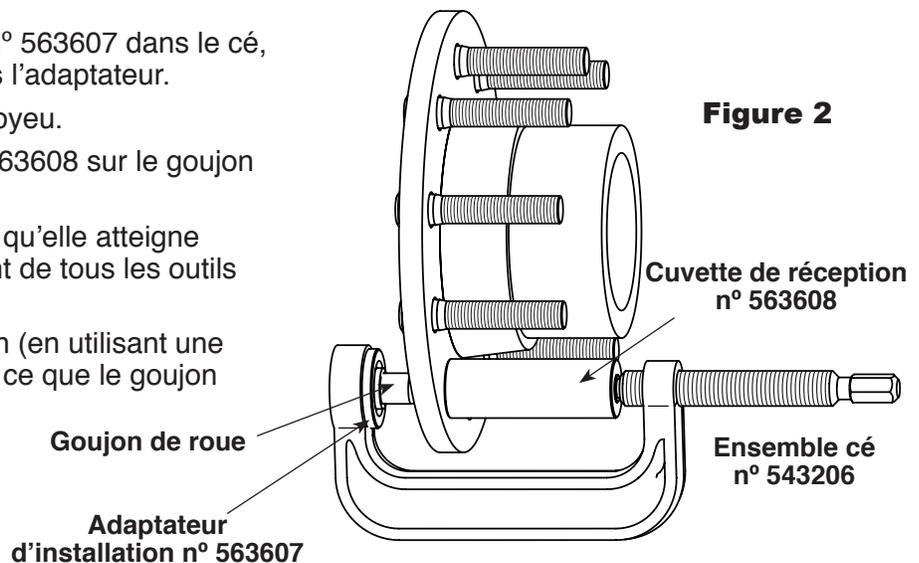

### Entretien

Utilisez le lubrifiant fourni avec cette trousse pour nettoyer et lubrifier régulièrement la vis à pression, des filets à la pointe, afin de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble cé.