




655 Eisenhower Drive
 Owatonna, MN 55060-0995 USA
 Teléfono: (507) 455-7000
 Serv. Téc.: (800) 533-6127
 Fax: (800) 955-8329
 Ingreso de pedidos: (800) 533-6127
 Fax: (800) 283-8665
 Ventas internacionales: (507) 455-7223
 Fax: (507) 455-7063

Formulario No. 567165

Lista de partes e
 Instrucciones de funcionamiento para: 206392

Adaptadores del motor de Ford 6.7L

(use con estantes para motor OTC 1735, 1735A, y 1735B)
 Capacidad máxima: 907 kg (2,000 lbs.)

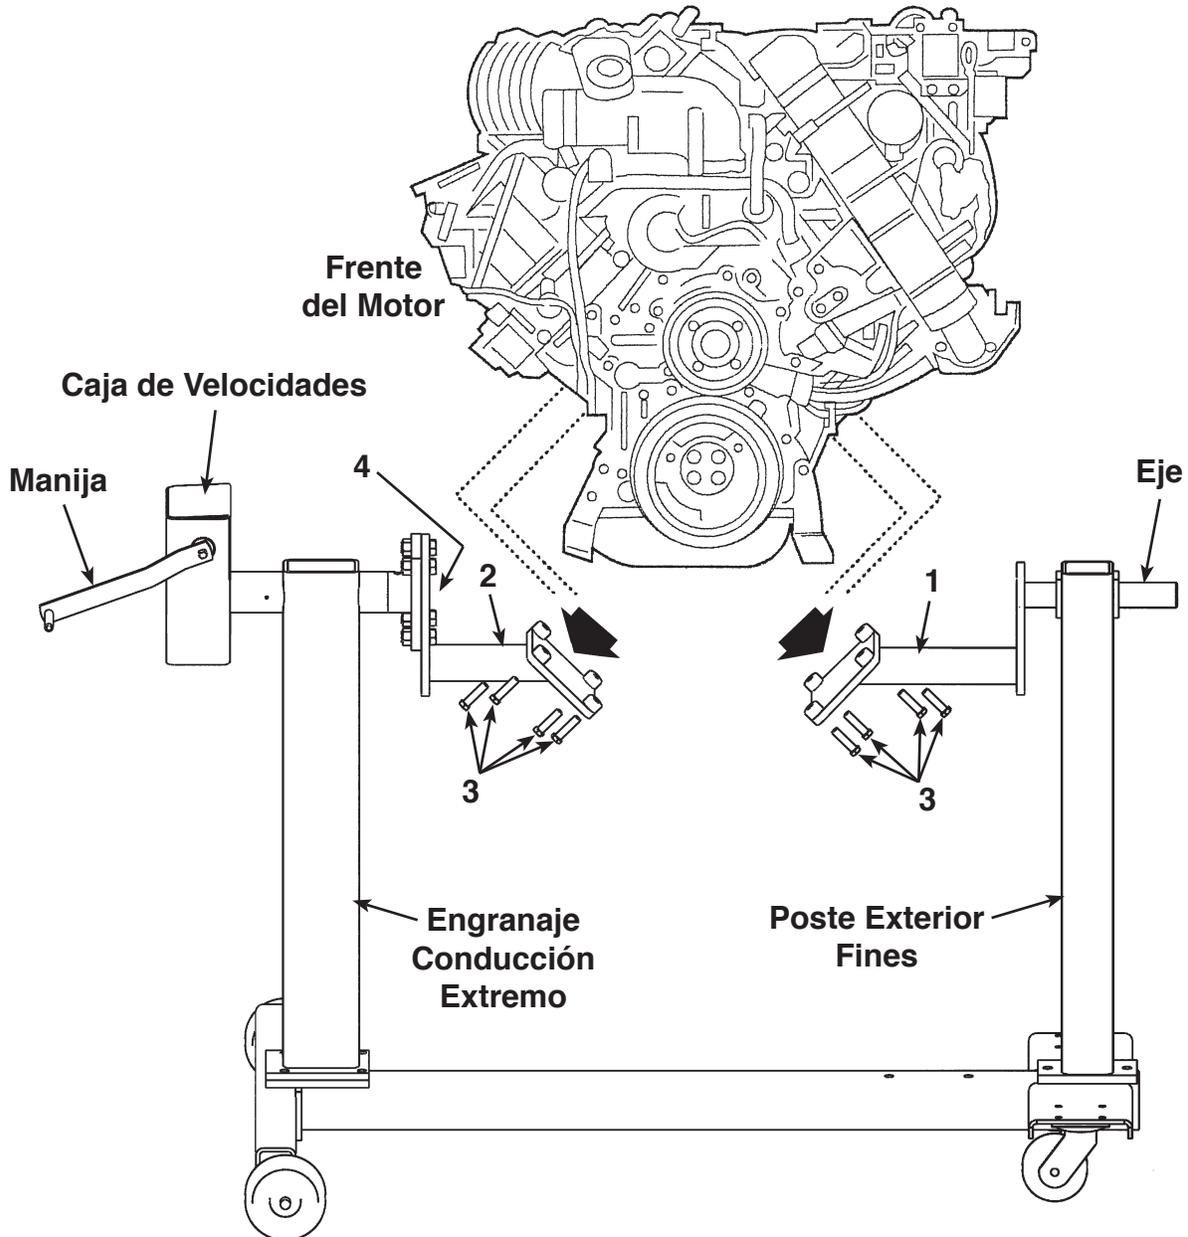

Artículo N°	No. de parte	Cant.	Descripción
1	567164	1	Adaptador (lado del conductor)
2	567160	1	Adaptador (lado del pasajero)
3	568393	1	Hex Hd. Perno Kit (10 mm; 8 pernos)
4	567990	1	Calcomanía de advertencia

Hoja No. 2 de 3

Fecha de publicación: Rev. A, 1 de marzo 2013

Precauciones de seguridad



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y / o daño al equipo,



- Lea, comprenda y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad. Si el operador no puede leer estas instrucciones, las instrucciones de funcionamiento y las precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.



- Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA. No exceda la capacidad especificada.

- No se deben hacer modificaciones a este producto.

- Use estos adaptadores únicamente en los estantes para motor OTC 1735, 1735A, y 1735B.

- Use estos adaptadores únicamente para motor de Ford 6.7L.

- Use sólo pernos OTC aprobados (provistos) para unir los adaptadores al estante del motor y el motor a los adaptadores.

Configuración

1. Elimine los adaptadores del extremo del engranajes y los ejes del extremo posterior del estante para motor OTC 1735, 1735A, o 1735B. Conserve los pernos y llas arandelas de seguridad para usarlos con los adaptadores de motor Ford.
2. Ajuste el poste exterior del estante del motor a su longitud máxima y asegure con los pernos de montaje.
3. Instale el adaptador del lado del conductor (#567160) en el eje del extremo posterior del estante del motor.
4. Instale el adaptador del lado del pasajero (#567164) en el eje del engranaje del estante del motor. Asegure al estante con pernos, tuercas, y arandelas de seguridad.

Instrucciones de funcionamiento

1. Lea, entienda y siga las instrucciones de operación del estante del motor que está usando. (Formulario No. 102505 para 1735; 538577 para 1735A; o 565726 para 1735B).
2. Lea, entienda y siga las especificaciones del fabricante del vehículo para la correcta eliminación e instalación de los motores de diesel Ford 6.7L.
3. Comience planeando sus acciones con base en adaptar el estante del motor (con adaptadores OTC #206392) al motor – no adaptando el motor al estante del motor.

Use una grua, saque el motor del vehículo. Apoye el motor de la grua a una altura suficiente para que el estante del motor con adaptadores no tenga que elevarse más de 6 pulgadas para alcanzar a los adaptadores.

4. Alinee los orificios del engranaje del adaptador lateran primero con los pernos de montaje. Instale cuatro de los pernos métricos (provistos) y apriételos con las manos. Deslice el adaptador del extremo posterior externo al motor. Alinee los orificios del adaptador a los pernos de montaje del motor e instale cuatro pernos métricos apretándolos con las manos. Apriete todos los pernos con una llave.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños a las roscas, evite apretar los pernos de manera cruzada al *cuidadosamente* alinear los orificios, empezar el enroscado y apretar.

5. Use la grúa, baje lentamente el motor y el estante del motor al piso.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y / o daño al equipo,

- El estante del motor debe bajarse únicamente a una superficie dura y nivelada.

- Para evitar una sobrecarga al estante del motor, rote el estante del motor y la manija del engranaje *lentamente* cuando se rote un motor completo.