



655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 EE.UU.
Teléfono: +1 (507) 455-7000
Servicio téc.: +1 (800) 533-6127
Fax: +1 (800) 955-8329
Ingreso de pedidos: +1 (800) 533-6127
Fax: +1 (800) 283-8665
Ventas internacionales: +1 (507) 455-7223
Fax: +1 (507) 455-7063

Formulario No. 571927

Instrucciones de funcionamiento
para: 5750

Instrucciones originales

Inclinador de ruedas

Uso: ruedas de acero o aluminio, infladas o desinfladas

Descripción: la herramienta reduce la posibilidad de que el usuario resulte lesionado al manipular las ruedas de acero o aluminio para repararlas.

Precauciones de seguridad



PRECAUCIÓN: para evitar lesiones personales y daño a la propiedad,



- Analice, comprenda y siga todas las precauciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de usar este inclinador de ruedas. Si el operador no puede leer instrucciones, las instrucciones de funcionamiento y las precauciones de seguridad deberán leerse y comentarse en el idioma nativo del operador.



- Utilice protección para los ojos que cumpla con las normas de ANSI Z87.1 y OSHA.
- No suelte la manija una vez que la rueda haya comenzado a inclinarse.



- No deje de prestar atención a la rueda cuando se encuentre en una posición vertical.
- No se debe hacer ninguna modificación a este producto.
- No utilice este inclinador de ruedas para ningún otro propósito que para el cual fue fabricado.
- Revise la condición del inclinador de ruedas antes de cada uso; no lo utilice si está dañado, modificado o en condiciones deficientes.

Explicación de las palabras de señalización de seguridad

La palabra de señalización de seguridad designa el grado o nivel de seriedad del peligro.



PELIGRO: indica una situación riesgosa inminente que, si no se evita, resultará en la muerte o en lesiones graves.



ADVERTENCIA: indica una situación potencialmente riesgosa que, si no se evita, puede resultar en la muerte o en lesiones graves.



PRECAUCIÓN: indica una situación potencialmente riesgosa que, si no se evita, podría resultar en una lesión menor o moderada.

PRECAUCIÓN: utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar daño a la propiedad.

Hoja No. 1 de 1

Fecha de emisión: Rev. A 5 de marzo de 2014

Instrucciones de funcionamiento

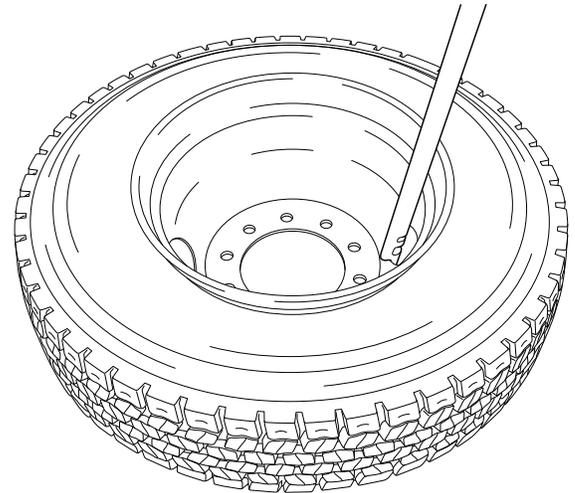
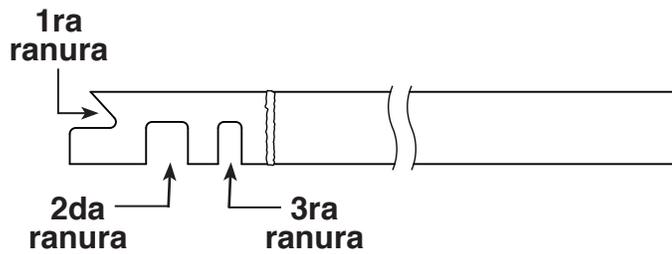


Figura 1

Con la brida central contra el piso
(rueda de acero o aluminio)

1. Enganche la primera ranura del inclinador de ruedas en el agujero opuesto al vástago de la válvula. Consulte la figura 1.
2. Coloque ambas manos en el extremo del asa de la herramienta.
3. Empuje lentamente la manija del inclinador de ruedas hacia abajo para levantar la rueda a una posición vertical.
4. Quite el inclinador de ruedas.

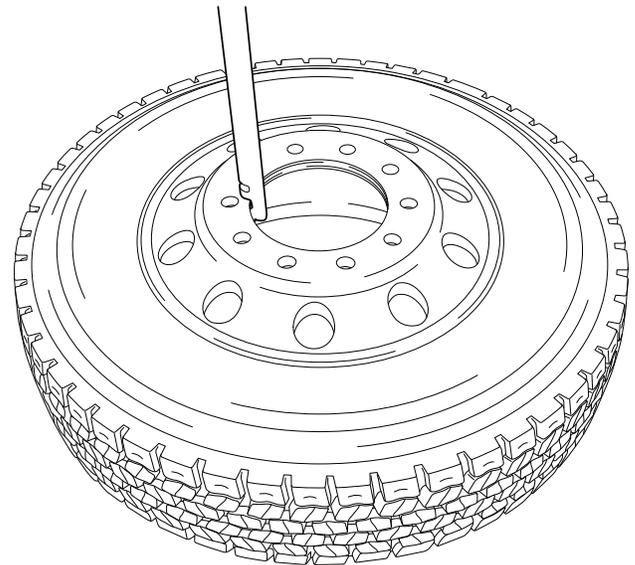


Figura 2

Con la brida central hacia arriba

1. **Rueda de aluminio:** enganche la segunda ranura del inclinador de ruedas en el émbolo de la rueda, como se muestra en la figura 2.
- Rueda de acero:** enganche la tercera ranura del inclinador de ruedas en el émbolo de la rueda, como se muestra en la figura 3.
2. Coloque ambas manos en el extremo del asa de la herramienta.
3. Empuje lentamente la manija del inclinador de ruedas hacia abajo para levantar la rueda a una posición vertical.
4. Quite el inclinador de ruedas.

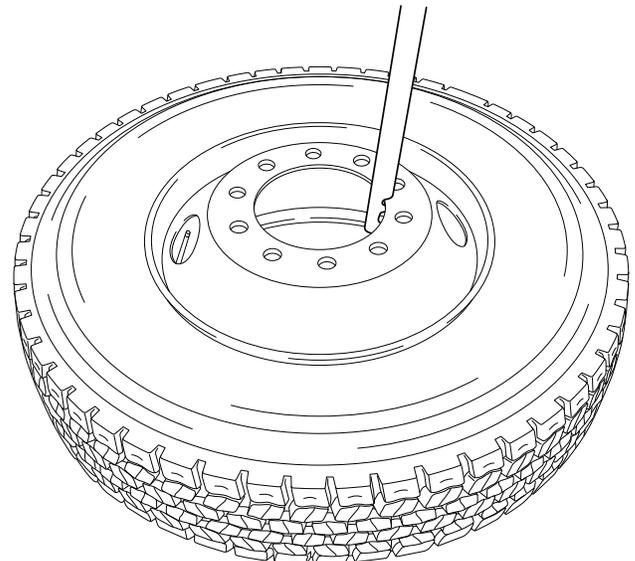


Figura 3