
655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 USA
Phone: (507) 455-7000
Tech. Serv.: (800) 533-6127
Fax: (800) 955-8329
Order Entry: (800) 533-6127
Fax: (800) 283-8665
International Sales: (507) 455-7223
Fax: (507) 455-7063

Form No. SP04559426

Assembly and Operating Instructions for:

5782

Wheel Remover Adapter

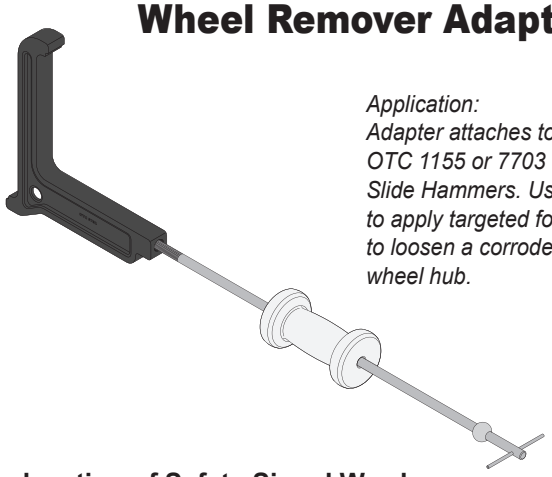

Application: Adapter attaches to OTC 1155 or 7703 Slide Hammers. Used to apply targeted force to loosen a corroded wheel hub.

Explanation of Safety Signal Words

The safety signal word designates the degree or level of hazard seriousness.

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: To prevent personal injury and/or property damage read the following:

- **Read, understand, and follow all safety precautions and operating instructions.**
- **Wear eye protection that meets the requirements of ANSI Z87.1 and OSHA.**
- **Inspect the condition of 5782 and supporting equipment before each use; do not use if damaged, altered, or in poor condition.**
- **Leave one lug nut partially installed onto lug stud to prevent the wheel from falling.**
- **Position hands away from all pinch points.**
- **This guide cannot cover every situation, so always do the job with safety first.**

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

1. Thread the Wheel Remover Adapter onto an OTC 1155 or OTC 7703 Slide Hammer**(1)**. Fully engage all the threads of the Adapter. **See Figure 1**.

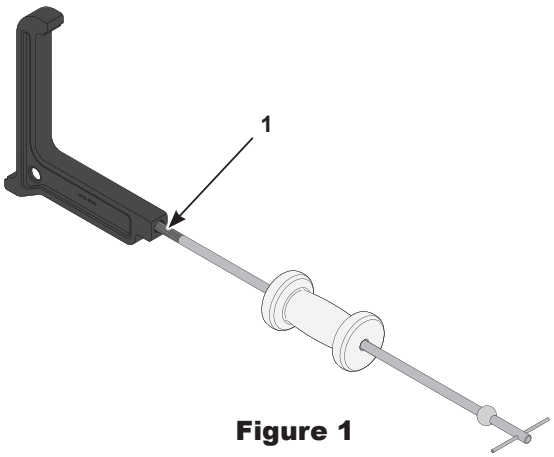


Figure 1

2. Lift vehicle weight off of tires and leave vehicle on car lift or secure in place with jack stands. Remove all but one of the lug nuts from the wheel. Loosen the remaining lug nut**(2)** but leave in place to prevent the tire from falling. **See Figure 2.**

WARNING: To prevent personal injury and/or property damage read the following:

- **Leave one lug nut partially installed onto lug stud to prevent the wheel from falling.**

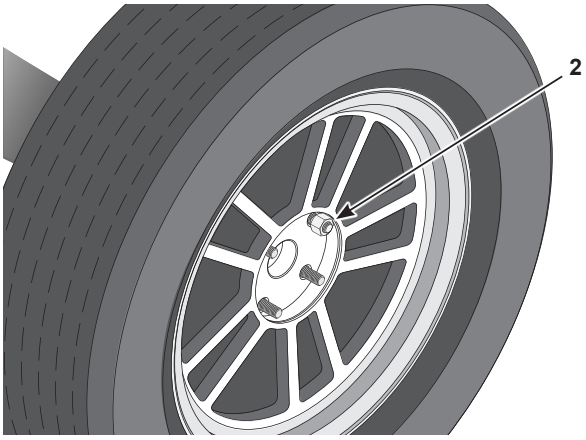


Figure 2

(continued on next page)

(en-US)

© Bosch Automotive Service Solutions LLC

SP04559426 TKU 000 01 LIT FOR SP04559426(INSTRUCTIONS)

3. Adapter may be used in a **Pull** or **Push** position. **Pull Position:** Orient the Adapter with the "L" hook**(3)** around the tire with the lip**(4)** against the rim of the tire. **See Figure 3.**

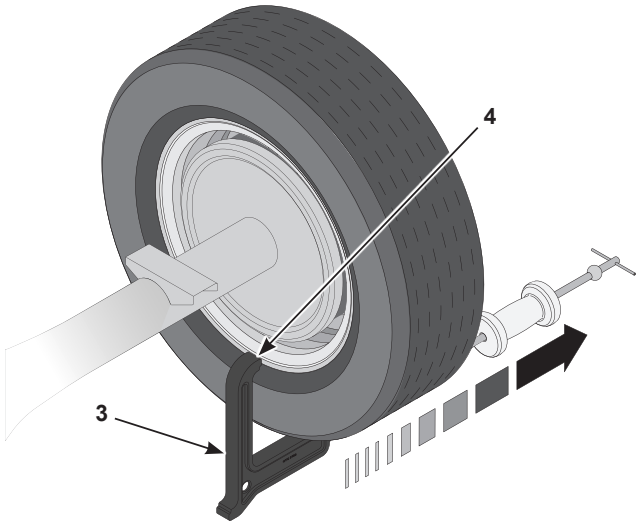


Figure 3

4. **Push Position:** Orient the Adapter with the bottom of the "L" hook**(3)** against the tire with the lip**(5)** against the rim of the tire. **See Figure 4.**

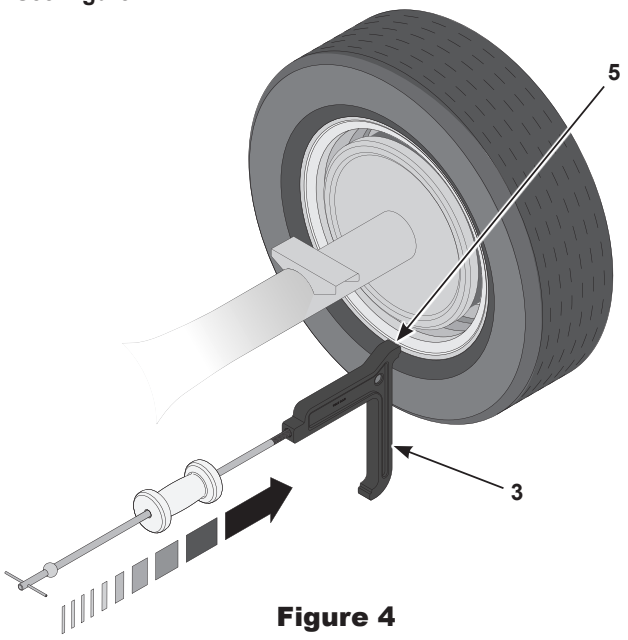


Figure 4

5. Manually activate slide hammer until corroded hub is removed. *Note: User may switch between Push or Pull positions as needed.*

WARNING: To prevent personal injury and/or property damage read the following:

- **When activating slide hammer keep hands away from all possible pinch points.**

Warranty Information:

1-800-533-6127 or otctools.com

Disposal


At the end of the useful life of 5782, dispose of it in accordance to all state, federal, and local regulations.

Contact Technical Services at 1-800-533-6127 with any questions.

OTC 1155 or 7703 Slide Hammers

The 5782 Wheel Remover Adapter is designed to work with the OTC 1155 or OTC 7703 Slide Hammer. Slide hammer may be used with an OTC internal pulling attachment or with internal or external-internal threaded adapters. Basic slide hammer unit is 24" long with a 5 lb. hammer and a 5/8"-18 threaded end.

Call (800) 533-6127 or Fax (800) 283-8665 to order.

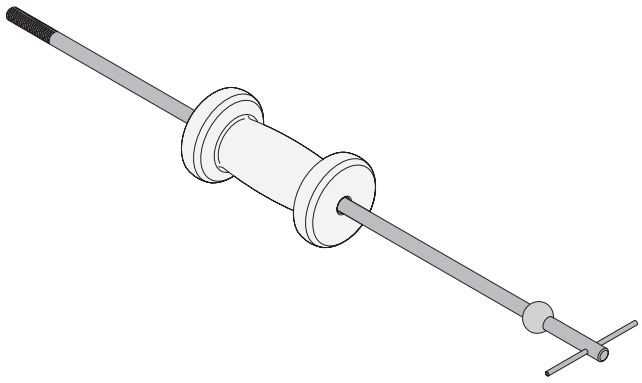

SP04559426 TKU 000 01 LIT FOR SP04559426(INSTRUCTIONS)

© Bosch Automotive Service Solutions LLC


655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 EE. UU.
Teléfono: (507) 455-7000
Serv. Téc.: (800) 533-6127
Fax: (800) 955-8329
Entrada de pedidos: (800) 533-6127
Fax: (800) 283-8665
Ventas internacionales: (507) 455-7223
Fax: (507) 455-7063

Formulario n.° SP04559426

Instrucciones de funcionamiento y armado para:

5782

Adaptador para desmontar ruedas

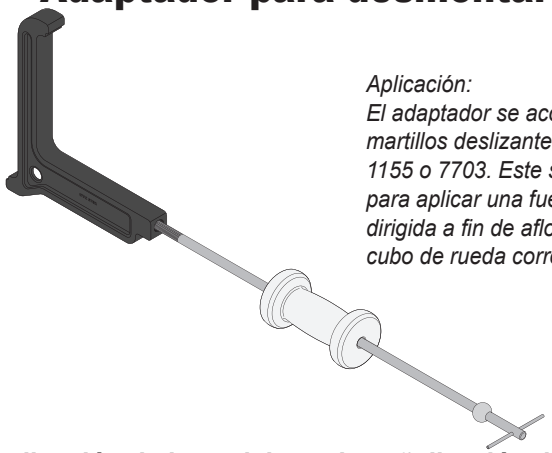

Aplicación:
El adaptador se acopla a los martillos deslizantes OTC 1155 o 7703. Este se utiliza para aplicar una fuerza dirigida a fin de aflojar un cubo de rueda corroído.

Explicación de las palabras de señalización de seguridad

Las palabras de señalización de seguridad indican el nivel de gravedad del peligro.

PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas.

AVISO: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría resultar en daños a la propiedad.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, lea lo siguiente:





- **Lea, comprenda y siga todas las precauciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento.**
- **Utilice protección ocular que cumpla con los requisitos de ANSI Z87.1 y OSHA.**
- **Inspeccione el estado del 5782 y del equipo de apoyo antes de cada uso; no lo utilice si está dañado, alterado o en malas condiciones.**
- **Deje una tuerca de rueda parcialmente instalada en el vástago de fijación para evitar que la rueda se caiga.**
- **Mantenga las manos lejos de todos los puntos de atrapamiento.**
- **Esta guía no contempla todas las situaciones posibles, de manera que siempre realice el trabajo priorizando la seguridad.**

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y ARMADO

1. Enrosque el Adaptador para desmontar ruedas en un martillo deslizante OTC 1155 u OTC 7703**(1)**. Enganche completamente todas las roscas del Adaptador. **Consulte la Figura 1**.

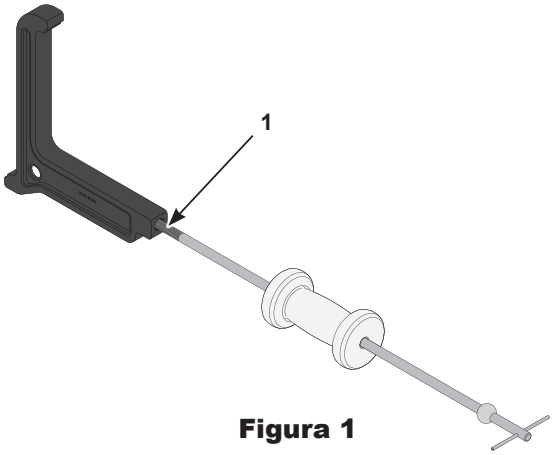


Figura 1

2. Levante el peso del vehículo de los neumáticos y deje el vehículo en el elevador hidráulico o fíjelo en su lugar con soportes para gato. Extraiga todas las tuercas de rueda excepto una. Afloje la tuerca de rueda restante **(2)**, pero déjela en su sitio para evitar que se caiga el neumático. **Consulte la Figura 2.**

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, lea lo siguiente:

- **Deje una tuerca de rueda parcialmente instalada en el vástago de fijación para evitar que la rueda se caiga.**

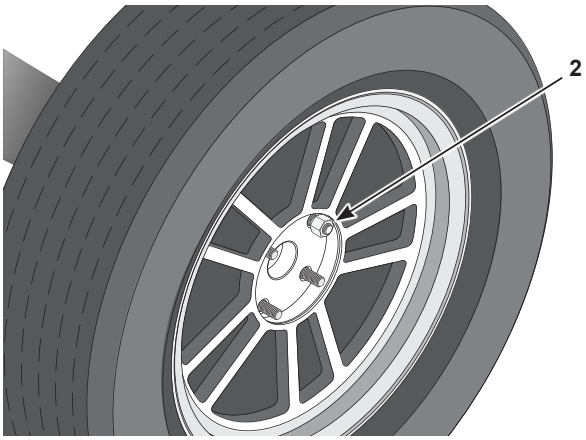


Figura 2

(continúa en la página siguiente)

Fecha de edición: Ver. 01 8-15-2025

SP04559426 TKU 000 01 LIT FOR SP04559426(INSTRUCTIONS)

(es-LA)
© Bosch Automotive Service Solutions LLC

3. Puede usar el Adaptador en la posición de **Tracción** o **Empuje**. **Posición de tracción:** oriente el Adaptador con el gancho en "L" **(3)** alrededor del neumático con el borde **(4)** contra la llanta del neumático. **Consulte la Figura 3.**

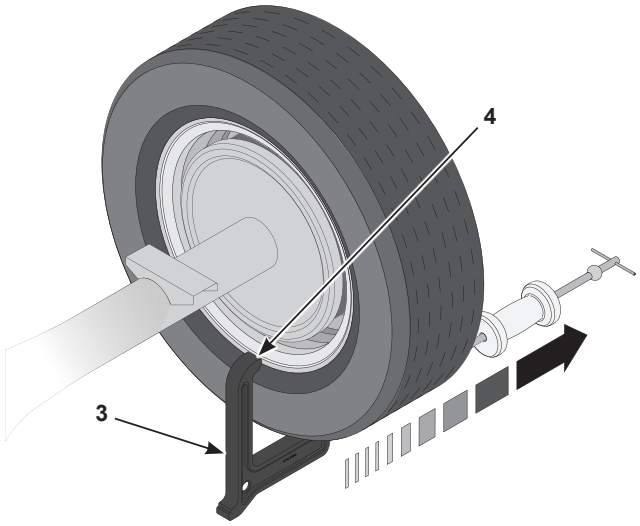


Figura 3

4. **Posición de empuje:** oriente el Adaptador con la parte inferior del gancho en "L" **(3)** contra el neumático con el borde **(5)** contra la llanta del neumático. **Consulte la Figura 4.**

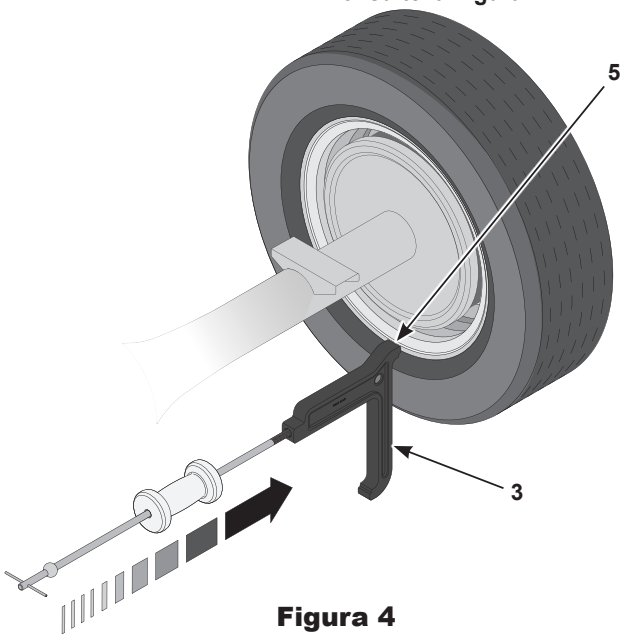


Figura 4

5. Accione manualmente el martillo deslizante hasta desmontar el cubo corroído.
   Nota: el usuario puede cambiar entre las posiciones de Empuje o Tracción según sea necesario.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, lea lo siguiente:

- **Al accionar el martillo deslizante, mantenga las manos lejos de todos los posibles puntos de atrapamiento.**

Información sobre la garantía:

1-800-533-6127 u otctools.com

Eliminación


Al término de la vida útil del 5782, deséchelo según las normas estatales, federales y locales.

Si tiene preguntas, comuníquese con Servicios técnicos al 1-800-533-6127.

Martillos deslizantes OTC 1155 o 7703

El Adaptador para desmontar ruedas 5782 está diseñado para funcionar con el martillo deslizante OTC 1155 u OTC 7703. Puede usar el martillo deslizante con un accesorio de tracción interna OTC o con adaptadores de rosca interna o externa-interna. La unidad de martillo deslizante básica tiene una longitud de 24" con un martillo de 2,2 kilos (5 libras) y un extremo roscado de 5/8"-18.

Llame al (800) 533-6127 o envíe un fax al (800) 283-8665 para realizar su pedido.

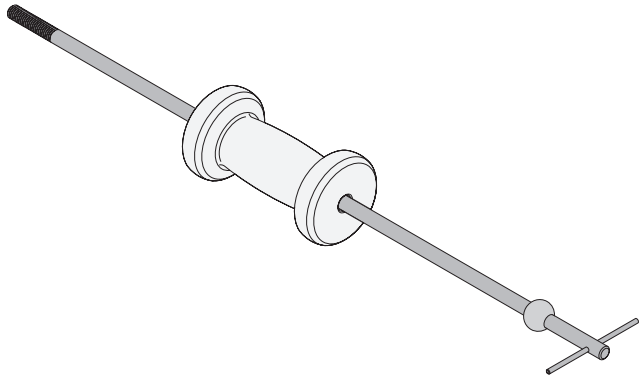

SP04559426 TKU 000 01 LIT FOR SP04559426(INSTRUCTIONS)

© Bosch Automotive Service Solutions LLC


655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 États-Unis
Téléphone : 507 455-7000
Service technique : 800 533-6127
Télécopieur : 800 955-8329
Commander : 800 533-6127
Télécopieur : 800 283-8665
Ventes internationales : 507 455-7223
Télécopieur : 507 455-7063

No de formulaire SP04559426

Consignes d'assemblage et d'utilisation pour :

5782

Adaptateur d'extracteur de roue

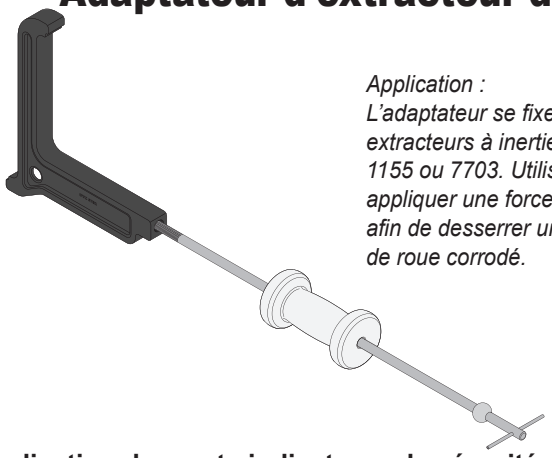

Application :
L'adaptateur se fixe sur les extracteurs à inertie OTC 1155 ou 7703. Utilisé pour appliquer une force ciblée afin de desserrer un moyeu de roue corrodé.

Explication des mots indicateurs de sécurité

Le mot indicateur de sécurité désigne le degré ou le niveau de gravité du danger.

DANGER : Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse risquant, si elle n'est pas évitée, de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

MISE EN GARDE : Indique une situation potentiellement dangereuse risquant, si elle n'est pas évitée, de provoquer des blessures mineures ou modérées.

AVIS : Indique une situation potentiellement dangereuse risquant, si elle n'est pas évitée, de provoquer des dommages à la propriété.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter les blessures et dommages à l'équipement, lisez ce qui suit :





- **Bien lire, comprendre et suivre toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.**
- **Porter une protection oculaire qui répond aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.**
- **Inspectez l'état du 5782 et de son équipement de support avant chaque utilisation; ne les utilisez pas s'ils sont endommagés, altérés ou en mauvais état.**
- **Laissez un écrou de roue partiellement installé sur le goujon du moyeu pour éviter que la roue ne tombe.**
- **Gardez les mains à l'écart de tous les points de pincement.**
- **Ce guide ne couvre pas toutes les situations, il faut donc toujours entreprendre une tâche en pensant d'abord à la sécurité.**

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION

1. Vissez l'adaptateur d'extracteur de roue sur un extracteur à inertie OTC 1155 ou OTC 7703 **(1)**. Engagez complètement tous les filets de l'adaptateur. **Voir l'illustration 1**.

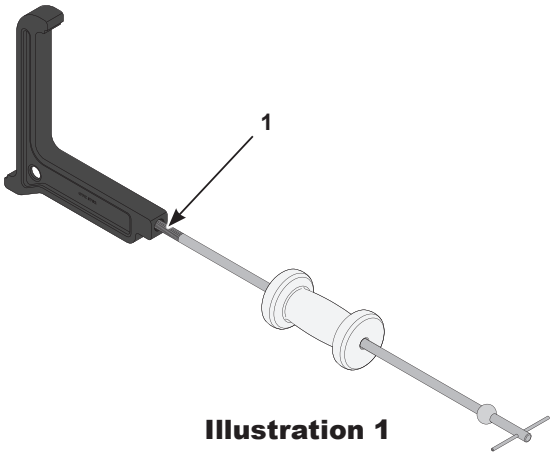


Illustration 1

2. Soulevez le poids du véhicule pour qu'il ne soit plus supporté par les pneus et laissez le véhicule sur un pont élévateur ou des chandelles. Retirez tous les écrous de roue de la roue, sauf un. Desserrez l'écrou de roue restant **(2)**, mais laissez-le en place pour éviter que le pneu ne tombe. **Voir l'illustration 2.**

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter les blessures et dommages à l'équipement, lisez ce qui suit :

- **Laissez un écrou de roue partiellement installé sur le goujon du moyeu pour éviter que la roue ne tombe.**

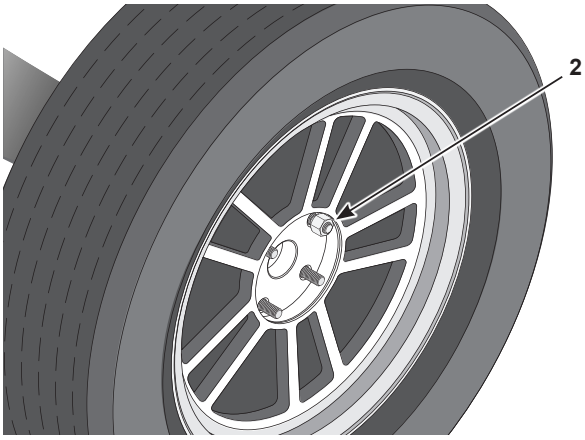


Illustration 2

(suite à la page suivante)

Date de publication : Ver. 01 8-15-2025

SP04559426 TKU 000 01 LIT FOR SP04559426(INSTRUCTIONS)

(fr-CA)

© Bosch Automotive Service Solutions LLC

3. L'adaptateur peut être utilisé en position **Pull (Traction)** ou **Push (Pousser)**. **Position Traction :** Orienter l'adaptateur avec le crochet en « L » **(3)** autour du pneu avec la lèvre **(4)** contre la jante du pneu. **Voir l'illustration 3.**

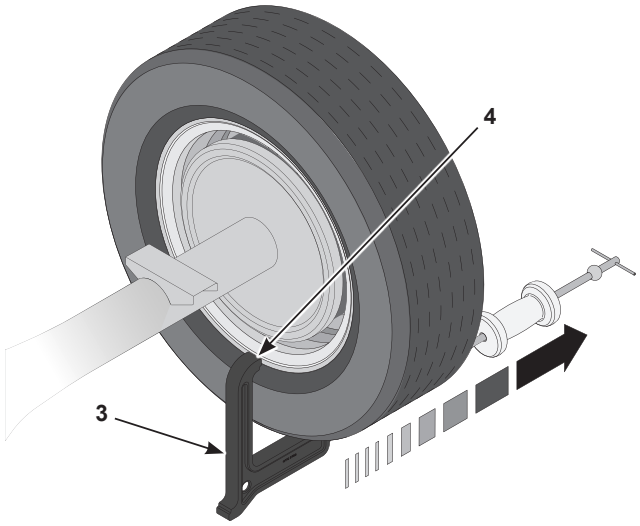


Illustration 3

4. **Position Pousser :** Orienter l'adaptateur avec le bas du crochet en « L » **(3)** contre le pneu avec la lèvre **(5)** contre la jante du pneu. **Voir l'illustration 4.**

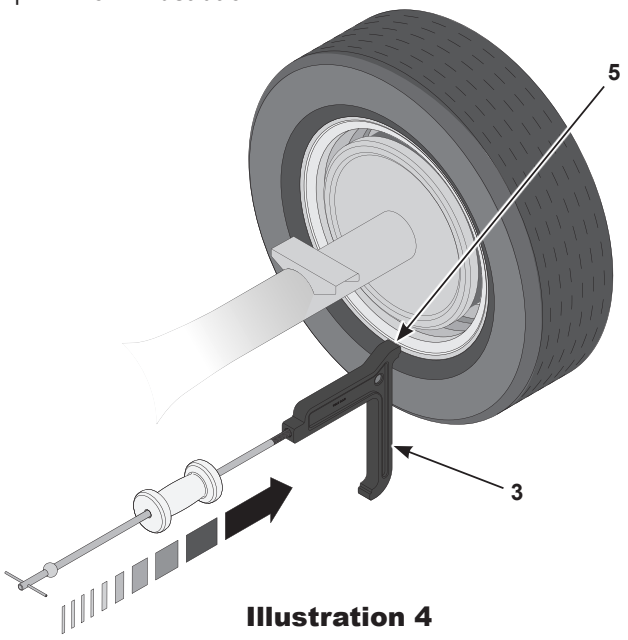


Illustration 4

5. Actionnez manuellement l'extracteur à inertie jusqu'à ce que le moyeu corrodé soit retiré.
   Remarque : L'utilisateur peut passer de la position « pousser » à la position « tirer » selon ses besoins.

⚠ AVERTISSEMENT : Afin d'éviter les blessures et dommages à l'équipement, lisez ce qui suit :

- **Lors de l'activation de l'extracteur à inertie, gardez les mains à l'écart de tous les points de pincement possibles.**

Informations sur la garantie :

1 800 533-6127 ou otctools.com

Mise aux rebuts


À la fin de la durée de vie utile du 5782, le jeter en respectant toutes les réglementations provinciales, fédérales et locales.

Communiquer avec le service technique au 1 800 533-6127 pour toute question.

Extracteur à inertie OTC 1155 ou 7703

L'adaptateur d'extracteur de roue 5782 est conçu pour fonctionner avec l'extracteur à inertie OTC 1155 ou OTC 7703. L'extracteur à inertie peut être utilisé avec un accessoire de traction interne OTC ou avec des adaptateurs à filet interne ou externe-interne. L'unité de base de l'extracteur à inertie mesure 24 po de long avec un marteau de 5 lb et une extrémité filetée de 5/8 po-18.

Appelez le 800 533-6127 ou télécopiez le 800 283-8665 pour commander.

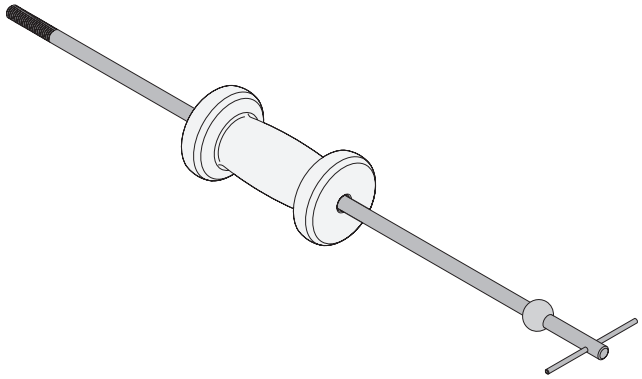

SP04559426 TKU 000 01 LIT FOR SP04559426(INSTRUCTIONS)

© Bosch Automotive Service Solutions LLC