655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 USA
Phone: (507) 455-7000
Tech. Serv.: (800) 533-6127
Fax: (800) 955-8329
Order Entry: (800) 533-6127
Fax: (800) 283-8665
International Sales: (507) 455-7223
Fax: (507) 455-7063

Form No. SP04538860


Assembly and Operating Instructions for:

TJRH

Transmission Jack Adjustable Head Adapter

Max. Capacity: 500 lb (226 kg)
Max. Tilt Angle 10°

Application: Installation and removal of light duty truck and automobile transmissions.

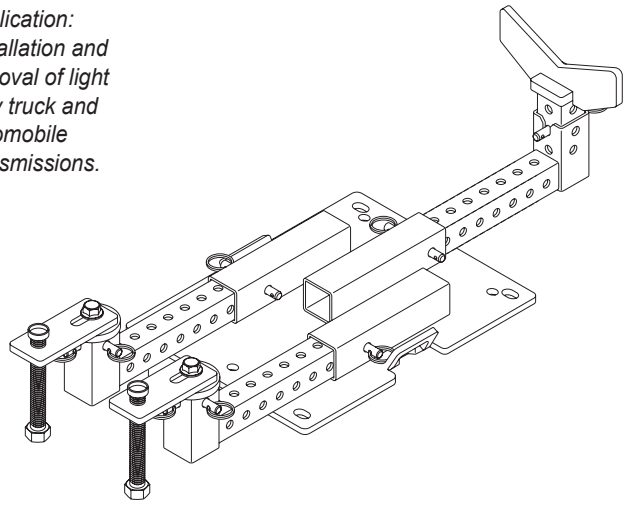

Explanation of Safety Signal Words

The safety signal word designates the degree or level of hazard seriousness.

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE: Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: To prevent personal injury and/or property damage read the following:

- **Read, understand, and follow all safety precautions and operating instructions.**
- **Wear eye protection that meets the requirements of ANSI Z87.1 and OSHA.**
- **Inspect the condition of this Adapter and supporting hardware before each use; do not use if damaged, altered, or in poor condition.**
- **Only qualified operators may install, operate, adjust, maintain, clean, repair, inspect, or transport this Adapter.**
- **Do not exceed the maximum capacity of this Adapter.**
- **A load must never exceed the rated lifting capacity of the transmission jack.**
- **Ensure the transmission center of gravity (CG) is in the middle of the Adapter, above the jack's cylinder; adjust the Adapter so the transmission is as close to the Adapter plate as possible to keep CG as low as possible.**
- **Refer to instructions and safety precautions provided with the jack being used with this Adapter.**
- **Read and follow the transmission removal procedure in the vehicle's service manual.**
- **Do not lift or support a vehicle with this Adapter. Vehicle transmission weight cannot exceed the maximum capacity of the Adapter.**
- **Only use the jack on a hard, smooth, level surface.**
- **Use this Adapter only for which it is intended.**
- **Do not raise, lower, or transport transmission unless it is secured by the ratcheting strap. It is the operator's responsibility to adjust the Adapter to a safe, suitable position for the transmission. When in use, both ends of the strap must be anchored to the Adapter tabs.**
- **Never move transmission jack with a load any higher off the ground than necessary. Slowly and carefully move the jack around corners because the load could tip. Stay clear of a lifted load and ensure the path is clear of debris.**
- **Lower jack slowly and carefully while watching the position of the load.**
- **No alteration shall be made to this Adapter or the supporting hardware.**
- **Do not modify the jack or use additional adapters unless approved or supplied by OTC.**
- **This guide cannot cover every situation, so always do the job with safety first.**

Issue Date: Ver. 01, March 12, 2025

(en-US)

© Bosch Automotive Service Solutions Inc.

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS

1. Unpack carton and inventory all parts. **See Figure 1**.

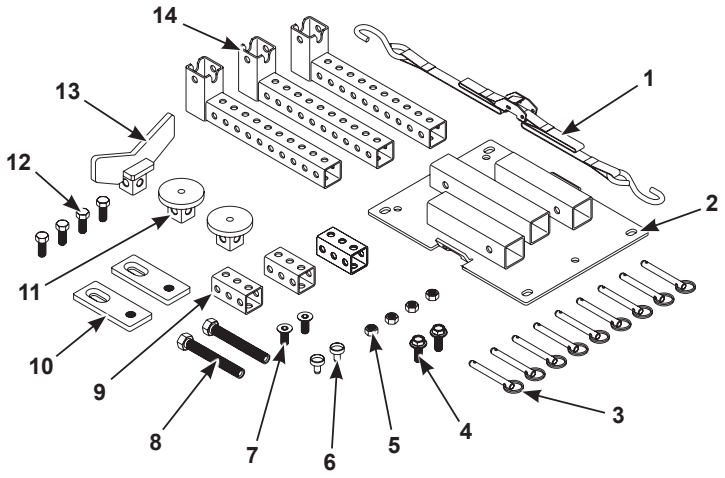


Figure 1

PARTS INVENTORY

(Refer to Figure 1)

Item No.	Qty.	Description
1	1	Ratchet Strap
2	1	Base Plate
3	9	Cotterless Hitch Pin (0.406” Dia. X 3”)
4	2	Flange Bolt (M12-1.75 x 30mm; Class 10.9)
5	4	Hex Nut (M12-1.75; Class 10)
6	2	Bolt Cup
7	2	Flat Head Cap Screw (M12-1.75 x 30mm; Class 10.9)
8	2	Recessed End Bolt
9	3	Adjustment Tube
10	2	Swivel Arm
11	2	Pivot Base
12	4	Hex Bolt (M12-1.75 x 30mm; Class 10.9)
13	1	V-Block
14	3	Leg Frame

2. Using the supplied Hitch Pins**(3)**, attach the three Leg Frames**(14)** to the Base Plate**(2)**. Insert and secure the Adjustment Tubes**(9)** into the Leg Frames with Hitch Pins as shown in **Figure 2.**

3. Insert the V-Block**(13)**, and the Pivot Base**(11)** into the Adjustment Tubes**(9)** and secure with the three remaining Hitch Pins. **See Figure 2.**

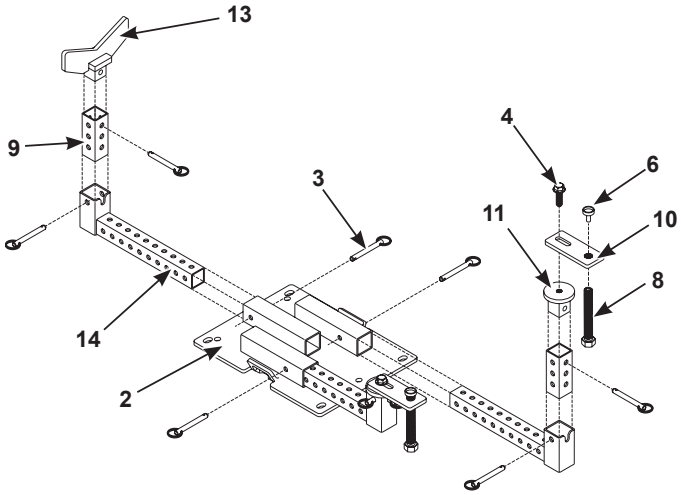


Figure 2

4. The Swivel Arms**(10)** have a recessed slot**(15)** and a straight slot**(16)** on each side. Determine which best fits the application. Use the Flat Head Cap Screws**(7)** on the recessed side and Flange Bolts**(4)** on the straight slot. **See Figures 1 and 3**.

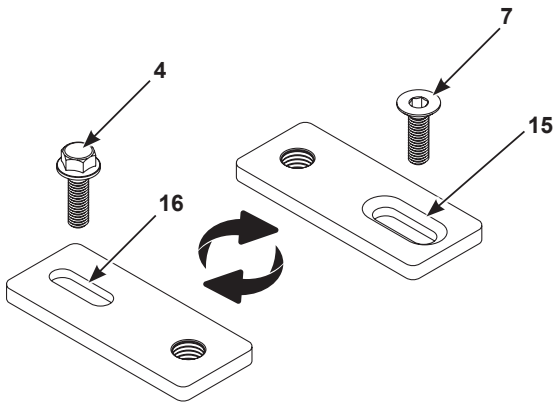


Figure 3

5. Loosely attach the Swivel Arms**(10)** with the appropriate mounting hardware and install the Recessed End Bolts**(8)**. Determine if Bolt Cups**(6)** are needed on the Recessed End Bolts. **See Figure 2**.

WARNING: To prevent personal injury and/or property damage read the following:

- **Refer to vehicle and jack instruction manual for additional instructions and safety warnings.**
- **Ensure the transmission center of gravity (CG) is in the middle of the Adapter, above the jack’s cylinder; adjust the Adapter so the transmission is as close to the Adapter plate as possible to keep CG as low as possible.**

6. Follow the appropriate vehicle service manual instructions and safety precautions to prepare for transmission removal.

7. Hold the TJRH assembly up against the transmission to test fit to best support the transmission. Make adjustments where necessary and wrench tighten the Swivel Arm hardware until secured in place. **See Figure 4.**

© Bosch Automotive Service Solutions Inc.
(continued on next page)

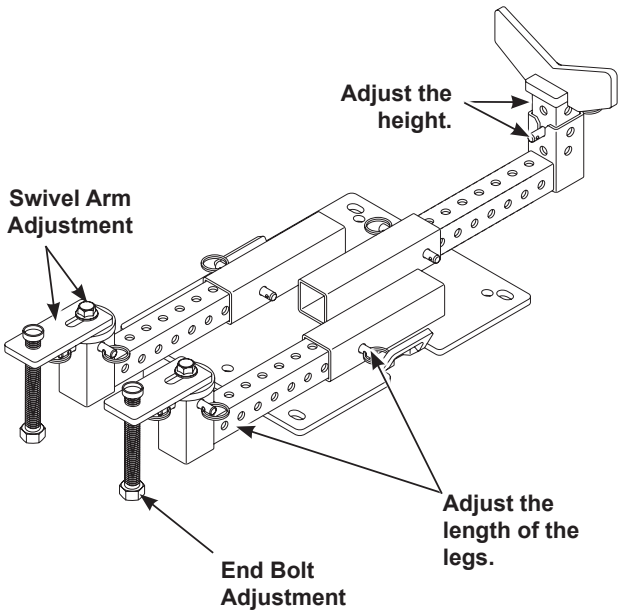


Figure 4

8. Using the four Hex Bolts**(12)** and Nuts**(5)** attach the TJRH Assembly to the head of the Jack**(17)**. Wrench tighten bolts. **See Figure 5**.

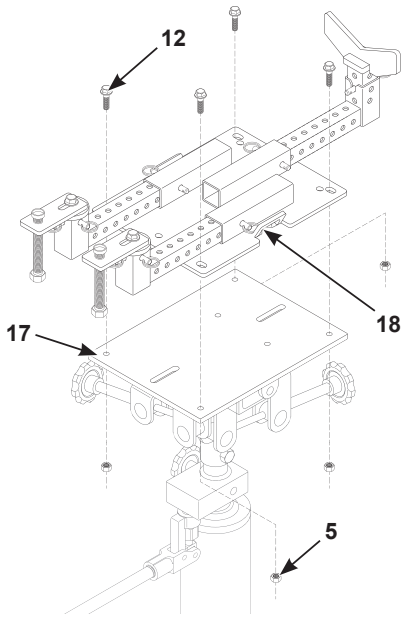


Figure 5

9. Raise the jack assembly up to the transmission and secure with the transmission with the supplied Ratchet Strap. Ensure strap ends are attached to the tabs**(18)** on both sides of the base plate. **See Figure 5**.

10. Slowly and carefully lower the transmission to the lowest level on the jack and transport to the service location.

REPLACEMENT PARTS

(Refer to Figure 1)

Item No.	Part No.	Qty.	Description
6	**578721**	1	Bolt Cup

MAINTENANCE

When finished with a job, retract legs and adjustment tubes to the most compact position. Keep spare hardware and TJRH assembly in a safe location to keep threads free from debris and damage.

WARNING: Keep this Adapter clean and the threads well lubricated to maintain the integrity of this device.

- **Inspect the condition of this Adapter and supporting hardware before each use; do not use if damaged, altered, or in poor condition.**

Warranty Information:

1-800-533-6127 or otctools.com

Disposal

At the end of the useful life of this equipment, dispose of it in accordance to all state, federal, and local regulations.

Contact Technical Services at 1-800-533-6127 with any questions.

SP04538860 TKU 000 01 OPERATING INSTRUCTIONS, TJRH

© Bosch Automotive Service Solutions Inc.

This page intentionally left blank.

655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 EE. UU.
Teléfono: (507) 455-7000
Serv. Téc.: (800) 533-6127
Fax: (800) 955-8329
Entrada de pedidos: (800) 533-6127
Fax: (800) 283-8665
Ventas internacionales: (507) 455-7223
Fax: (507) 455-7063

Formulario n.° SP04538860


Instrucciones de funcionamiento y armado para:

TJRH

Adaptador de cabezal ajustable de gato para transmisión

Capacidad máxima: 226 kg (500 lb)
Ángulo máximo de inclinación 10°

Aplicación: Instalación y desmontaje de transmisiones de camiones ligeros y automóviles.

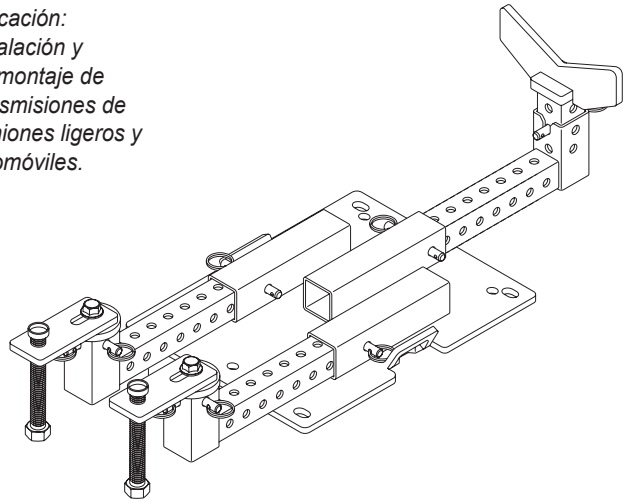

Explicación de las palabras de señalización de seguridad

Las palabras de señalización de seguridad indican el nivel de gravedad del peligro.

PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones leves o moderadas.

AVISO: Si se emplea sin el símbolo de alerta, indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar daños materiales.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, lea lo siguiente:

- **Lea, comprenda y siga todas las precauciones de seguridad e instrucciones de funcionamiento.**
- **Utilice protección ocular que cumpla con los requisitos de ANSI Z87.1 y OSHA.**
- **Inspeccione la condición de este adaptador y el hardware de soporte antes de cada uso; no los use si están dañados, alterados o en malas condiciones.**
- **Solo operadores calificados pueden instalar, operar, ajustar, realizar mantenimiento, limpiar, inspeccionar o transportar este adaptador.**
- **No sobrepase la capacidad máxima de este adaptador.**
- **La carga nunca debe exceder la capacidad nominal de elevación del gato para transmisión.**
- **Asegúrese de que el centro de gravedad de la transmisión (CG) esté en el medio del adaptador, por encima del cilindro del gato; ajuste el adaptador de modo que la transmisión esté lo más cerca posible de la placa del adaptador para mantener el CG lo más bajo posible.**
- **Consulte las instrucciones y precauciones de seguridad proporcionadas con el conector que se utiliza con este adaptador.**
- **Lea y siga el procedimiento de extracción de la transmisión en el manual de servicio del vehículo.**
- **No eleve ni preste apoyo un vehículo con este adaptador. El peso de la transmisión del vehículo no puede exceder la capacidad máxima del adaptador.**
- **Use el gato únicamente sobre una superficie rígida, lisa y nivelada.**
- **Use este adaptador únicamente para su uso planeado.**
- **No eleve, baje ni transporte la transmisión a menos que esté asegurada con la correa de trinquete. Es responsabilidad del operador ajustar el adaptador a una posición segura y adecuada para la transmisión. Durante su uso, ambos extremos de la correa deben estar anclados a las pestañas del adaptador.**
- **No mueva nunca el gato para transmisión con una carga a una mayor separación del suelo de la necesaria. Mueva lenta y cuidadosamente el gato en las esquinas, pues la carga puede volcarse. Permanezca alejado de una carga en altura y asegúrese de que la ruta esté libre de escombros.**
- **Baje el gato con lentitud y cuidado mientras observa la posición de la carga.**
- **No se deben realizar modificaciones a este adaptador ni al hardware de soporte.**
- **No modifique el gato ni use adaptadores adicionales a menos que los apruebe o suministre OTC.**
- **Esta guía no contempla todas las situaciones posibles, de manera que siempre realice el trabajo priorizando la seguridad.**

Fecha de edición: Ver. 01, 12 de marzo de 2025

SP04538860 TKU 000 01 OPERATING INSTRUCTIONS, TJRH

(es-LA)
© Bosch Automotive Service Solutions Inc.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y ARMADO

1. Desempaque la caja y haga un inventario de todas las piezas. **Consulte la Figura 1**.

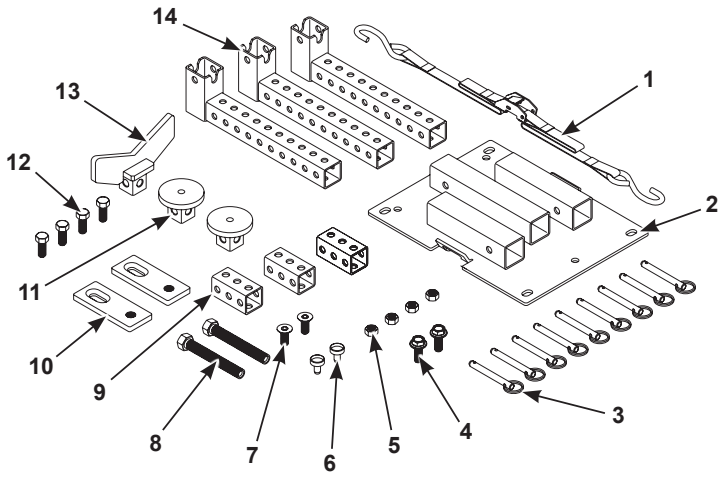


Figura 1

INVENTARIO DE PIEZAS

(Consulte la figura 1)

N.º de art.	Cant.	Descripción
1	1	Correa de trinquete
2	1	Placa base
3	9	Pasador de enganche sin chaveta (0.406" de diámetro x 3")
4	2	Perno de brida (M12-1.75 x 30 mm; Clase 10.9)
5	4	Tuerca hexagonal (M12-1.75; Clase 10)
6	2	Perno de cabeza hueca
7	2	Tornillo de cabeza hexagonal (M12-1.75 x 30mm; Clase 10.9)
8	2	Perno de extremo empotrado
9	3	Tubo de ajuste
10	2	Brazo giratorio
11	2	Base pivotante
12	4	Perno hexagonal (M12-1.75 x 30 mm; Clase 10.9)
13	1	Bloque en V
14	3	Marcos de la pata

2. Con los pasadores de enganche **(3)** incluidos, fije los tres marcos de las patas **(14)** a la placa base **(2)**. Inserte y fije los tubos de ajuste **(9)** en los marcos de las patas con los pasadores de enganche, como se muestra en la **Figura 2**.

3. Inserte el bloque en V **(13)** y la base pivotante **(11)** en los tubos de ajuste **(9)** y asegúrelos con los tres pasadores de enganche restantes. **Consulte la Figura 2.**

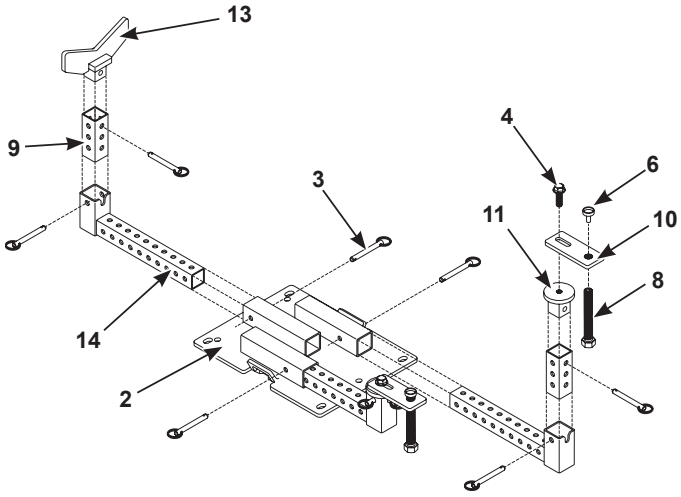


Figura 2

4. Los brazos giratorios **(10)** tienen una ranura empotrada **(15)** y una ranura recta **(16)** a cada lado. Determine cuál se adapta mejor a la aplicación. Utilice los tornillos de cabeza hexagonal **(7)** en el lado empotrado y los pernos de brida **(4)** en la ranura recta. **Consulte las figuras 1 y 3**.

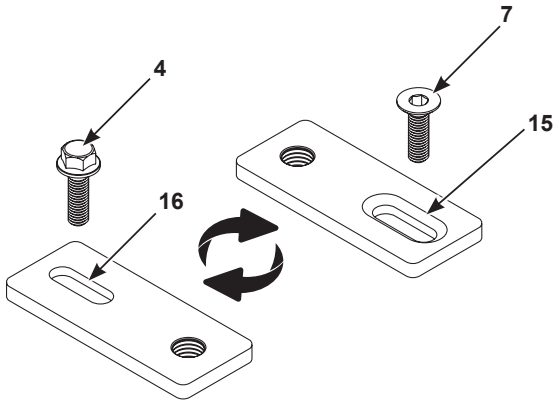


Figura 3

5. Fije sin apretar los brazos giratorios **(10)** con los herrajes de montaje adecuados e instale los pernos de extremo empotrado **(8)**. Determine si se necesitan pernos de cabeza hueca **(6)** en los pernos de extremo empotrado. **Consulte la Figura 2**.

ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales o daños a la propiedad, lea lo siguiente:

- **Consulte el manual de instrucciones del vehículo y del gato para obtener instrucciones adicionales y advertencias de seguridad.**
- **Asegúrese de que el centro de gravedad de la transmisión (CG) esté en el medio del adaptador, por encima del cilindro del gato; ajuste el adaptador de modo que la transmisión esté lo más cerca posible de la placa del adaptador para mantener el CG lo más bajo posible.**

6. Siga las instrucciones del manual de servicio del vehículo y las precauciones de seguridad adecuadas para prepararse para la extracción de la transmisión.

© Bosch Automotive Service Solutions Inc.
(continúa en la página siguiente)

SP04538860 TKU 000 01 OPERATING INSTRUCTIONS, TJRH

7. Sostenga el conjunto TJRH contra la transmisión para comprobar que encaje y soporte la transmisión de la mejor manera. Realice los ajustes necesarios y apriete con una llave el hardware del brazo giratorio hasta que queden bien fijados. **Consulte la Figura 4.**

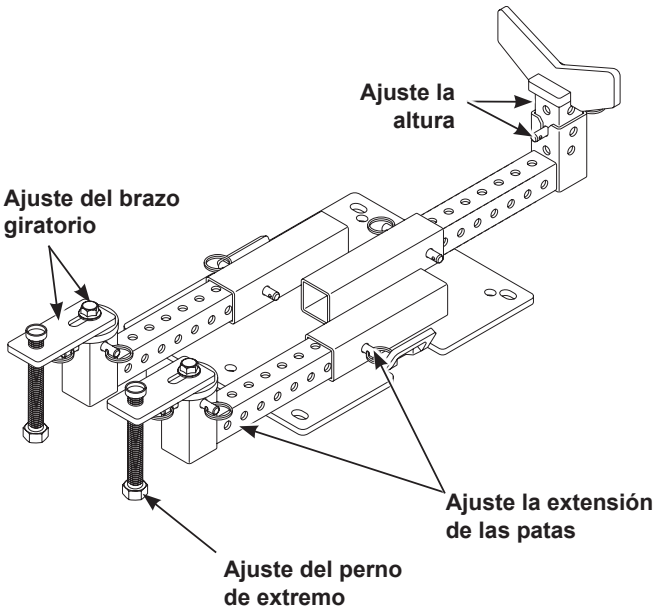


Figura 4

8. Con los cuatro pernos hexagonales **(12)** y las tuercas **(5)**, fije el conjunto TJRH al cabezal del gato **(17)**. Apriete los pernos con una llave. **Consulte la Figura 5**.

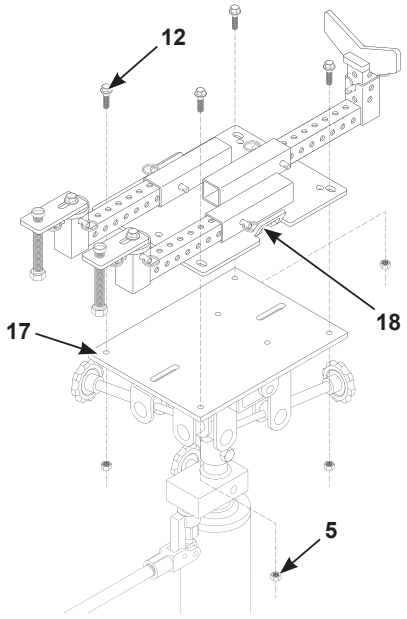


Figura 5

9. Levante el conjunto del gato hasta la transmisión y fíjelo con la correa de trinquete suministrada. Asegúrese de que los extremos de la correa estén sujetos a las pestañas **(18)** a ambos lados de la placa base. **Consulte la Figura 5**.

10. Baje lenta y cuidadosamente la transmisión hasta el nivel más bajo del gato y transpórtela al lugar de servicio.

PIEZAS DE REPUESTO

(Consulte la figura 1)

N.° Artículo	N.° de pieza	Cant.	Descripción
6	**578721**	1	Perno de cabeza hueca

MANTENIMIENTO

Al finalizar un trabajo, retraiga las patas y los tubos de ajuste a la posición más compacta. Guarde el hardware de repuesto y el conjunto TJRH en un lugar seguro para mantener las roscas libres de residuos y daños.

ADVERTENCIA: Mantenga este adaptador limpio y las roscas bien lubricadas para mantener la integridad de este dispositivo.

- **Inspeccione la condición de este adaptador y el hardware de soporte antes de cada uso; no los use si están dañados, alterados o en malas condiciones.**

Información sobre la garantía:

1-800-533-6127 u otctools.com

Eliminación

Al término de la vida útil de este equipo, deséchelo según las normas estatales, federales y locales.

Si tiene preguntas, comuníquese con Servicios técnicos al 1-800-533-6127.

SP04538860 TKU 000 01 OPERATING INSTRUCTIONS, TJRH

© Bosch Automotive Service Solutions Inc.

This page intentionally left blank.

655 Eisenhower Drive
Owatonna, MN 55060 États-Unis
Téléphone : 507 455-7000
Service technique : 800 533-6127
Télécopieur : 800 955-8329
Commander : 800 533-6127
Télécopieur : 800 283-8665
Ventes internationales : 507 455-7223
Télécopieur : 507 455-7063

No de formulaire SP04538860


Consignes d'assemblage et d'utilisation pour :

ATRCT

Adaptateur pour tête réglable de cric de transmission

Capacité nominale : 226 kg (500 lb)
Angle d'inclinaison max. de 10°

Application : Installation et retrait de transmissions de camions légers et de voitures.

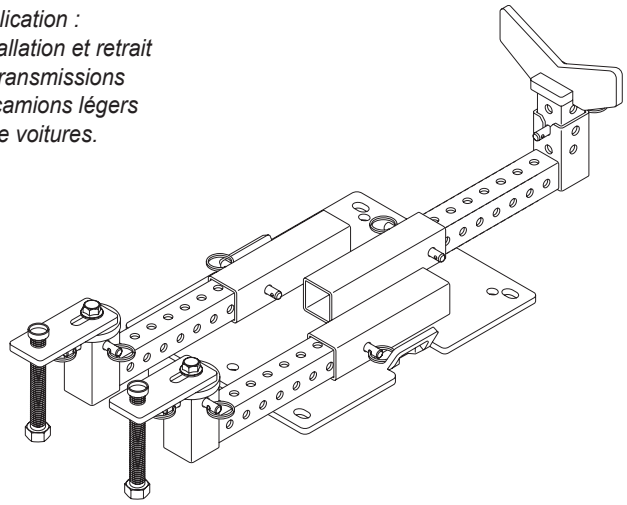

Explication des mots indicateurs de sécurité

Le mot indicateur de sécurité désigne le degré ou le niveau de gravité du danger.

DANGER : Indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT : Indique une situation potentiellement dangereuse risquant, si elle n'est pas évitée, de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

MISE EN GARDE : Indique une situation potentiellement dangereuse risquant, si elle n'est pas évitée, de provoquer des blessures mineures ou modérées.

AVIS : Sans le symbole d'alerte, indique une situation potentiellement dangereuse risquant, si elle n'est pas évitée, de provoquer des dommages matériels.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter les blessures et dommages à l'équipement, lire ce qui suit :

- **Bien lire, comprendre et suivre toutes les consignes de sécurité et d'utilisation.**
- **Porter une protection oculaire qui répond aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.**
- **Inspecter l'état de cet adaptateur et de son matériel de support avant chaque utilisation; ne pas les utiliser s'ils sont endommagés, altérés ou en mauvais état.**
- **Seuls les utilisateurs qualifiés peuvent installer, utiliser, régler, entretenir, nettoyer, réparer, inspecter ou transporter cet adaptateur.**
- **Ne pas dépasser la capacité nominale indiquée sur cet adaptateur.**
- **La charge ne doit jamais dépasser la capacité nominale de levage du cric pour transmission.**
- **S'assurer que le centre de gravité de la transmission se trouve au milieu de l'adaptateur, au-dessus du cylindre du cric; régler l'adaptateur de manière à ce que la transmission soit aussi proche que possible de la plaque d'adaptateur afin de maintenir le centre de gravité aussi bas que possible.**
- **Voir les instructions et consignes de sécurité fournies avec le cric utilisé avec cet adaptateur.**
- **Lire et respecter la procédure de retrait de la transmission du manuel d'entretien du véhicule.**
- **Ne pas soulever ou supporter un véhicule avec cet adaptateur. Le poids de la transmission du véhicule ne doit pas dépasser la capacité nominale de l'adaptateur.**
- **Utiliser le cric seulement sur une surface rigide, lisse et de niveau.**
- **N'utiliser cet adaptateur que pour la fin à laquelle il est destiné.**
- **Ne pas soulever, abaisser ou transporter une transmission, sauf si elle est bien maintenue en place par des sangles à cliquet. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de régler l'adaptateur pour qu'il soit sécuritaire et à la bonne position pour la transmission. Lorsqu'elle est utilisée, le bout de chaque sangle doit être ancré sur les onglets de l'adaptateur.**
- **Ne jamais déplacer le cric avec une transmission à une hauteur du sol supérieure à ce qui est nécessaire. Déplacer lentement et avec précaution le cric lors des virages pour ne pas faire basculer la charge. Rester à l'écart d'une charge soulevée et s'assurer que le chemin est dégagé de tout débris.**
- **Faire descendre lentement et avec précaution le cric tout en observant la position de la charge.**
- **Aucune modification ne doit être apportée à cet adaptateur ou à son matériel de support.**
- **Ne pas modifier le cric ou utiliser d'adaptateurs supplémentaires, sauf si approuvé ou fourni par OTC.**
- **Ce guide ne couvre pas toutes les situations, il faut donc toujours entreprendre une tâche en pensant d'abord à la sécurité.**

Date de publication : Ver. 01, 12 mars 2025

SP04538860 TKU 000 01 OPERATING INSTRUCTIONS, TJRH

(fr-CA)

© Bosch Automotive Service Solutions Inc.

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE ET D'UTILISATION

1. Déballez la boîte et faites l'inventaire de toutes les pièces. **Voir l'illustration 1**.

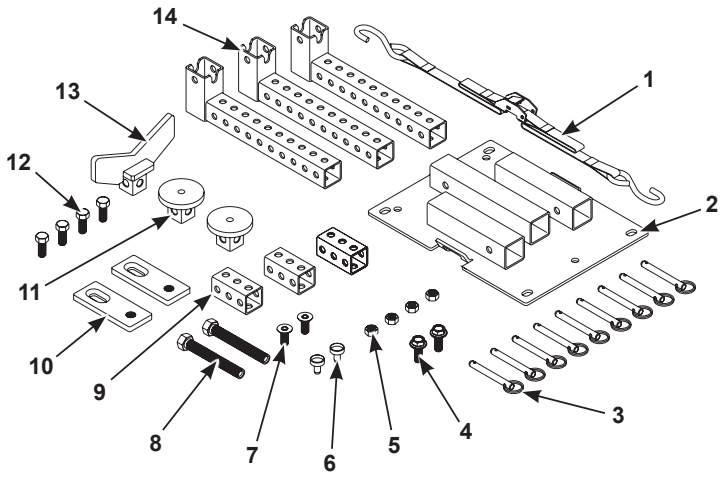


Illustration 1

INVENTAIRE DES PIÈCES

(Voir l'illustration 1)

No de réf.	Qté	Description
1	1	Sangle à cliquet
2	1	Plaque de base
3	9	Goupille d'attelage à emmanchement carré (0,406 po X 3 po)
4	2	Boulon à tête-embase (M12-1,75 X 30 mm, classe 10,9)
5	4	Écrou hexagonal (M12-1,75; classe 10)
6	2	Bouchon de boulon
7	2	Vis d'assemblage à tête plate (M12-1,75 x 30 mm; classe 10,9)
8	2	Boulon d'extrémité encastré
9	3	Tube d'ajustement
10	2	Bras pivotant
11	2	Base du pivot
12	4	Boulon et écrou de montage à tête hexagonale (M12-1,75 X 30 mm, classe 10,9)
13	1	Bloc en V
14	3	Cadre de pied

2. À l'aide des goupilles d'attelage **(3)** fournies, fixez les trois cadres de pied **(14)** à la plaque de base **(2)**. Insérez et fixez les tubes d'ajustement **(9)** dans les cadres des pieds à l'aide des goupilles d'attelage, comme indiqué sans l'**illustration 2**.

3. Insérez le bloc en V **(13)** et la base du pivot **(11)** dans les tubes d'ajustement **(9)** et fixez-les à l'aide des trois goupilles d'attelage restantes. **Voir l'illustration 2.**

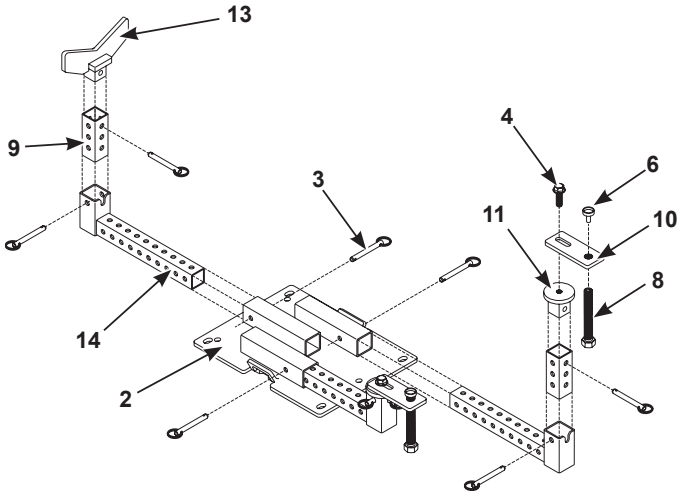


Illustration 2

4. Les bras pivotants **(10)** ont une fente encastrée **(15)** et une fente droite **(16)** de chaque côté. Déterminez ce qui convient le mieux à l'application. Utilisez les vis d'assemblage à tête plate **(7)** sur le côté encastré et les boulons à tête-embase **(4)** sur la fente droite. **Voir les illustrations 1 et 3**.

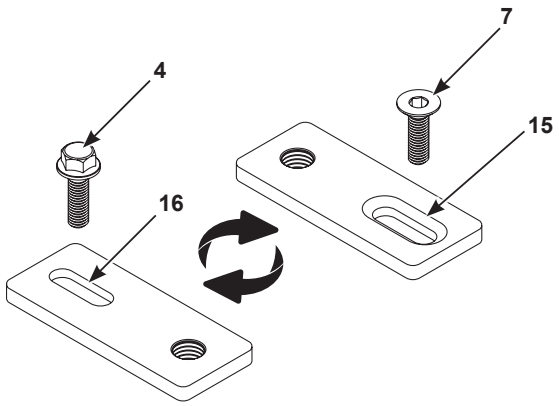


Illustration 3

5. Fixez sans serrer les bras pivotants **(10)** à l'aide du matériel de montage approprié et installez les boulons d'extrémité encastrés **(8)**. Déterminez si des bouchons de boulons **(6)** sont nécessaires sur les boulons d'extrémité encastrés. **Voir l'illustration 2**.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter les blessures et dommages à l'équipement, lisez ce qui suit :

- **Voir le guide d'utilisation du véhicule et du cric pour obtenir des instructions supplémentaires et des avertissements de sécurité.**
- **S'assurer que le centre de gravité de la transmission se trouve au milieu de l'adaptateur, au-dessus du cylindre du cric; régler l'adaptateur de manière à ce que la transmission soit aussi proche que possible de la plaque d'adaptateur afin de maintenir le centre de gravité aussi bas que possible.**

6. Suivre les instructions appropriées du manuel d'entretien du véhicule et les consignes de sécurité pour préparer le retrait de la transmission.

© Bosch Automotive Service Solutions Inc.
(suite à la page suivante)

SP04538860 TKU 000 01 OPERATING INSTRUCTIONS, TJRH

7. Tenez l'ATRCT contre la transmission pour tester la position permettant de soutenir au mieux la transmission. Effectuez les réglages nécessaires et serrez à la clé la quincaillerie du bras pivotant jusqu'à ce qu'il soit bien en place. **Voir l'illustration 4.**

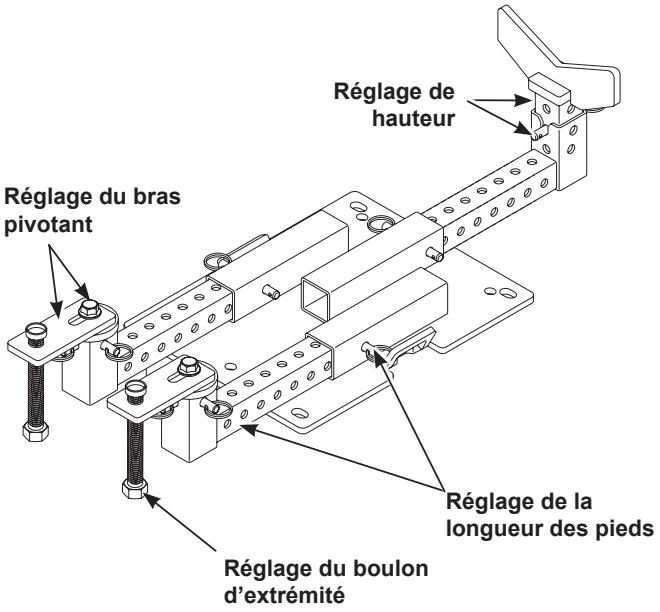


Illustration 4

8. À l'aide des quatre boulons hexagonaux **(12)** et écrous **(5)**, fixez l'ATRCT à la tête du cric **(17)**. Serrez les boulons à l'aide d'une clé. **Voir l'illustration 5**.

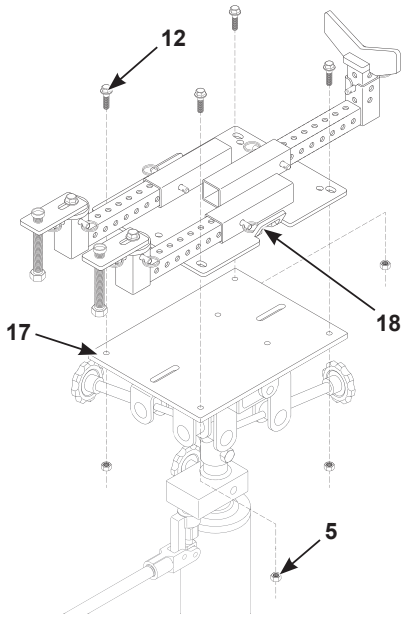


Illustration 5

9. Soulevez le cric jusqu'à la transmission et fixez-le à la transmission à l'aide de la sangle à cliquet fournie. Assurez-vous que les extrémités de la sangle sont fixées aux onglets **(18)** des deux côtés de la plaque de base. **Voir l'illustration 5**.

10. Abaissez lentement et avec précaution la transmission au niveau le plus bas sur le cric et transportez-la jusqu'au lieu d'entretien.

PIÈCES DE RECHANGE

(Voir l'illustration 1)

No d'article	No de pièce	Qté	Description
6	**578721**	1	Bouchon de boulon

ENTRETIEN

Une fois le travail terminé, rétractez les pieds et les tubes de réglage dans la position la plus compacte. Conservez les pièces de rechange et l'ATRCT dans un endroit sécuritaire afin de protéger les filets des débris et des dommages.

AVERTISSEMENT : Garder cet adaptateur propre et les filets bien lubrifiés pour maintenir l'intégrité de ce dispositif.

- **Inspecter l'état de cet adaptateur et de son matériel de support avant chaque utilisation; ne pas les utiliser s'ils sont endommagés, altérés ou en mauvais état.**

Informations sur la garantie :

1 800 533-6127 ou otctools.com

Mise aux rebuts

À la fin de la durée de vie utile de cet équipement, mettez-le au rebut conformément à toutes les réglementations de l'État, de la province, du pays ou de la région.

Communiquer avec le service technique au 1 800 533-6127 pour toute question.

SP04538860 TKU 000 01 OPERATING INSTRUCTIONS, TJRH

© Bosch Automotive Service Solutions Inc.