



655 Eisenhower Drive  
Owatonna, MN 55060 EE.UU.  
Teléfono: (507) 455-7000  
Serv. Téc.: (800) 533-6127  
Fax: (800) 955-8329  
Ingreso de pedidos: (800) 533-6127  
Fax: (800) 283-8665  
Ventas internacionales: (507) 455-7223  
Fax: (507) 455-7063

Lista de partes e  
instrucciones de ensamble  
para:


6582

## StrutTamer II Stand


(diseñado para OTC StrutTamer No. 6580, 6591, 6637)

### Lista de partes

No. de artículo	No. de parte	Cant.	Descripción
1	527697	8	Tuerca de seguro hexagonal (M12 x 1.75)
2	218920	2	Tornillo de tapa hexagonal
3	223328	1	Bandeja de herramientas
4	526433	1	Calcomanía
5	527573	2	Manija de mango flexible
6	527698	2	Tornillo de tapa hexagonal (M12 x 1.75 x 120)
7	205727	2	Rueda (10.16 cm [4"] de diámetro)
8	212336	4	Tornillo de tapa
9	223270	4	Defensa de caucho
10	527700	4	Tuerca hexagonal (.63 cm–20 [1/4–20] UNC)
11	527699	4	Tornillo para metal

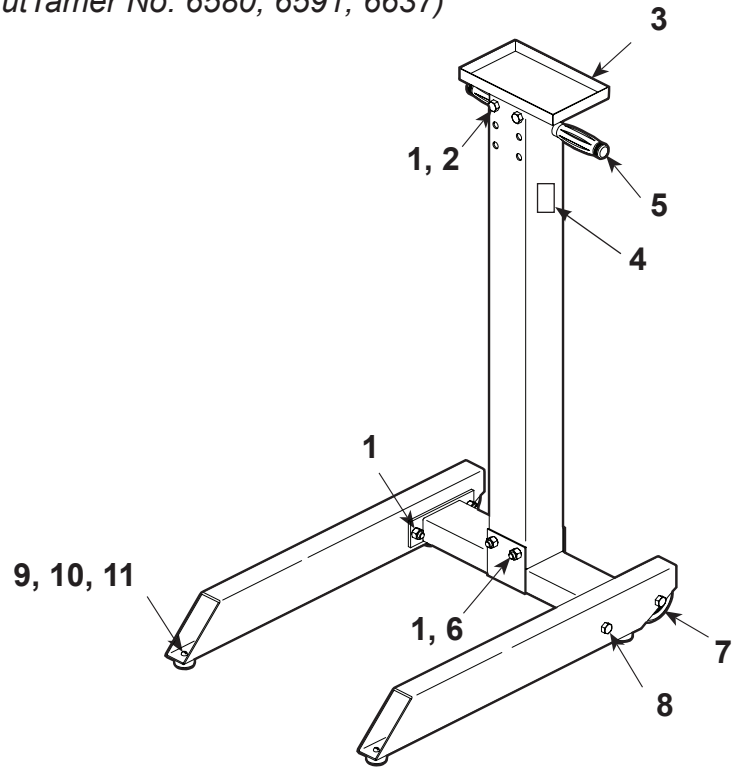

Instale la bandeja desbalanceada con la parte trasera del soporte y empareje con la parte delantera del marco.

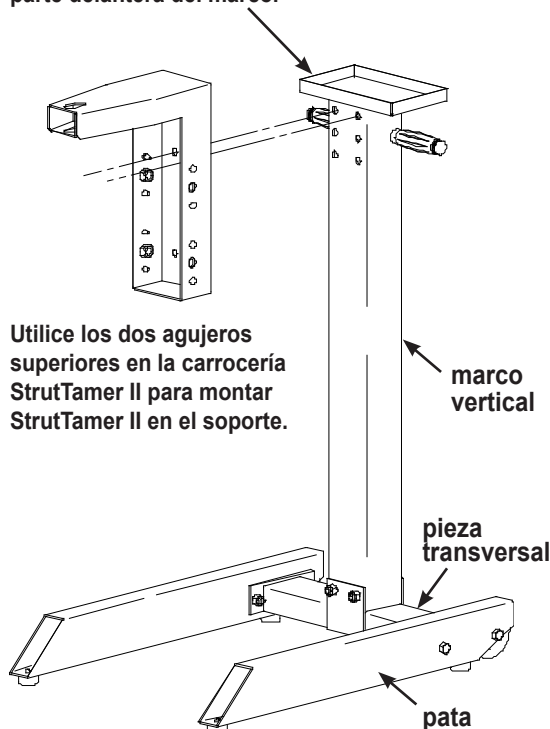

### Instrucciones de ensamble

(Los números de artículo se refieren a la lista de partes.)

1. Inserte los tornillos para metal (11) a través de las defensas de caucho (9) y utilice tuercas hexagonales (10) para conectar las defensas de caucho a las patas.
2. Conecte las patas a la pieza transversal utilizando los tornillos de tapa (8) y las tuercas de seguro hexagonales (1). Utilice los tornillos de tapa (8) y las tuercas de seguro (1) para conectar las ruedas (7) con las patas.
3. Coloque el marco vertical entre las lengüetas en la pieza transversal, con los agujeros de montaje de StrutTamer II hacia la parte delantera del soporte, según se muestra. Utilice los tornillos de tapa (6) y las tuercas de seguro (1) para conectar el marco a las lengüetas.
4. Encontrará tres pares de agujeros de montaje que se pueden utilizar para montar StrutTamer II en el soporte móvil. Seleccione un par que sostenga el StrutTamer II en la altura deseada después del ensamble. Utilice los tornillos de tapa (2) y las tuercas de seguro (1) para ensamblar StrutTamer II en el soporte.
5. La bandeja de herramientas (3) está diseñada para estar desbalanceada con la parte trasera del soporte y al ras de la parte delantera del marco, de manera que no interfiera con StrutTamer II. Instale la bandeja de herramientas al empujar las lengüetas de montaje en el marco.