


Pied StrutTamer II


(conçu pour le StrutTamer OTC n° 6580, 6591, 6637)

Liste de pièces

N° d'article	N° de pièce	Qté.	Désignation
1	527697	8	Contre-écrou hexagonal (M12 x 1.75)
2	218920	2	Vis d'assemblage à tête hexagonale
3	223328	1	Plateau à outils
4	526433	1	Autocollant
5	527573	2	Poignée Flex Grip
6	527698	2	Vis d'assemblage à tête hexagonale (M12 x 1.75 x 120)
7	205727	2	Roulette (10,16 cm dia. [4 po dia.])
8	212336	4	Vis d'assemblage
9	223270	4	Amortisseur en caoutchouc
10	527700	4	Écrou hexagonal (0,63-20 UNC [1/4-20 UNC])
11	527699	4	Vis à métaux

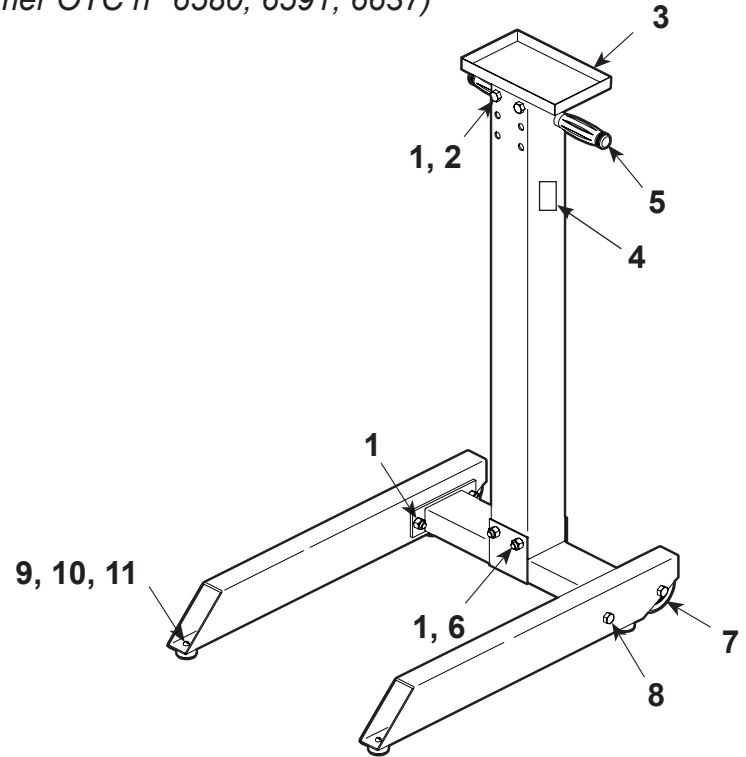

Installez le plateau de niveau avec l'avant du pied et en le faisant dépasser à l'arrière de celui-ci.

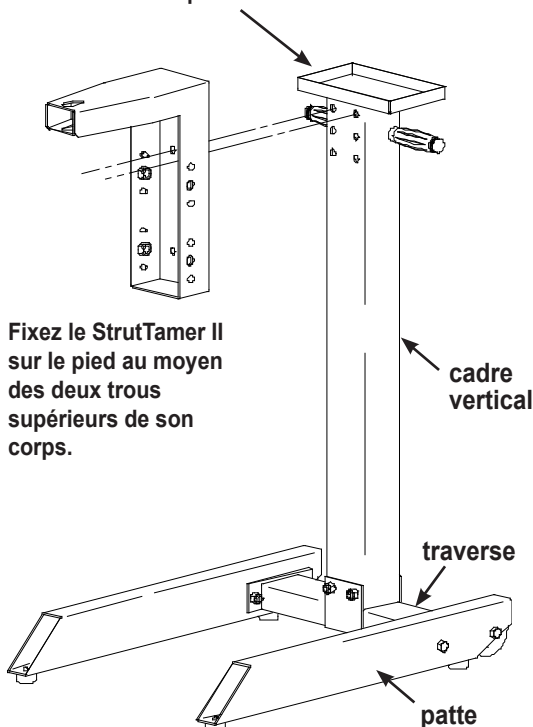

Directives d'assemblage

(Les numéros d'articles renvoient à la liste de pièces.)

1. Insérez les vis à métaux (11) dans les amortisseurs en caoutchouc (9) et fixez ceux-ci aux pattes à l'aide des écrous hexagonaux (10).
2. Fixez les pattes à la traverse à l'aide des vis d'assemblage (8) et des contre-écrous hexagonaux (1). Fixez les roulettes (7) aux pattes à l'aide des vis (8) et des contre-écrous (1).
3. Positionnez le cadre vertical entre les languettes de la traverse, les trous de fixation du StrutTamer II étant dirigés vers l'avant du pied, comme sur l'illustration. Fixez le cadre aux languettes à l'aide des vis (6) et des contre-écrous (1).
4. Trois paires de trous de fixation permettent de fixer le StrutTamer II au pied mobile. Choisissez une paire de trous pour fixer le StrutTamer à la hauteur désirée après montage. Fixez le StrutTamer II au pied à l'aide des vis (2) et des contre-écrous (1).
5. Le plateau à outils (3) est conçu pour être décalé vers l'arrière du pied et de niveau avec l'avant du cadre pour ne pas nuire au StrutTamer II. Posez le plateau à outils en poussant les languettes de fixation dans le cadre.