



655 EISENHOWER DRIVE
OWATONNA, MN 55060 ÉTATS-UNIS
TÉLÉPHONE : (507) 455-7000
SERVICE TECH. : (800) 533-6127
TÉLÉCOPIE : (800) 955-8329
ENTRÉE DE COMMANDES : (800) 533-6127
TÉLÉCOPIE : (800) 283-8665
VENTES INTERNATIONALES : (507) 455-7223
TÉLÉCOPIE : (507) 455-7063

Formulaire n° 563378

Consignes d'utilisation
pour :

7196

Nécessaire d'entretien de bagues d'étanchéité pour vilebrequins et arbres à cames



ATTENTION :



Afin d'éviter les blessures, portez des lunettes de protection conformes aux normes ANSI Z87.1 et OSHA.

ATTENTION : pour éviter tout dommage à l'équipement :

- Ne pas utiliser de clé à chocs.
- Ne pas utiliser sur des bagues d'étanchéité d'arbres à cames qui sont enfoncées.



Dépose

1. Déterminez la paire de griffes d'extracteur nécessaire pour atteindre la bague d'étanchéité.
2. Accrochez chaque griffe au bord interne du diamètre de la bague et placez-les face à face.
3. Maintenez le bout de la vis à pression extractrice à l'extrémité du vilebrequin/de l'arbre à cames et faites glisser les têtes des griffes d'extracteur sur la barre transversale de l'extracteur.
4. Enfoncez la vis à pression extractrice vers l'avant jusqu'à ce que la bague d'étanchéité du vilebrequin/de l'arbre à cames soit dégagée.

Installation

1. Sélectionnez un adaptateur dont la taille correspond au boulon retiré du vilebrequin/de l'arbre à cames.
2. Montez l'adaptateur et l'anneau fixe sur le boulon.
3. Sélectionnez l'adaptateur bleu qui correspond au diamètre de la bague d'étanchéité.
4. Placez la nouvelle bague d'étanchéité sur le vilebrequin/l'arbre à cames, puis utilisez l'adaptateur bleu pour la maintenir en place.
5. Commencez à enfoncez le boulon et les pièces assemblées à la main dans le vilebrequin/l'arbre à cames. Utilisez une clé à main pour continuer à visser le boulon vers l'intérieur jusqu'à ce que la nouvelle bague soit bien mise en place.

Remarque : si la vis est trop longue pour serrer la bague, insérez une entretoise entre l'anneau fixe et l'adaptateur bleu comme le montre l'illustration.

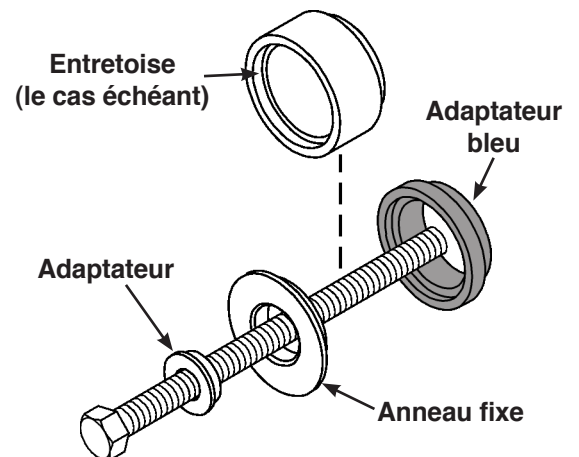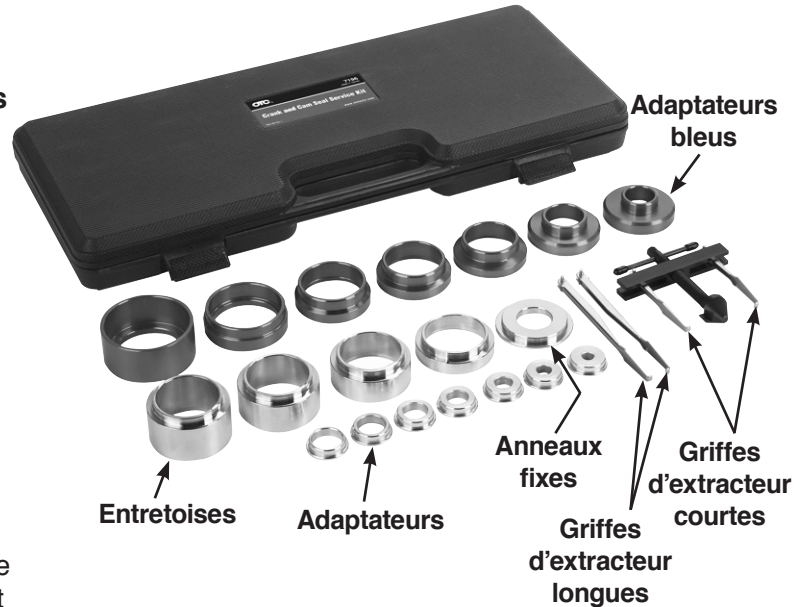

Nécessaires de remplacement

- 564266 Nécessaire d'outil de pose**
(1 pr. chq. patte d'extracteur courte & longue)
- 564267 Nécessaire d'outil de pose**
(7 adaptateurs bleus)
- 564268 Nécessaire d'outil de pose**
(4 entretoises ; 1 anneau fixe)
- 564269 Nécessaire de coussinet**
(7 adaptateurs)



Commandez des pièces de rechange sur www.OTCparts.com

© Bosch Automotive Service Solutions LLC

Feuille n° 1 sur 1

Date de publication : Rév. D 3 juillet 2014